


各 部 名 称

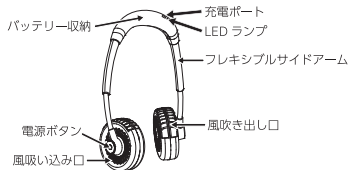

セット内容: ファン本体・USB-Cケーブル60cm・取扱説明書

商 品 仕 様

品名	クールネックファン EHF-431
材質	本体・ABS シリコン (フレキシブルサイドアーム)
最大出力	3.6W
入力	5V1A
重量	約 270 g
サイズ	約 250×230×80mm
バッテリー	リチウムイオン電池 2600mAh
風力モード	3 段階
運転時間	約 2.5～10 時間
充電時間	約 5 時間

リチウムイオン電池 (充電電池) について

- ・3ヶ月以上使わなかったり、電源を入れたままにしていた場合、充電時間が長時間になる場合がありますが故障ではありません。
- ・充電電池は消耗品の為使用を重ねると可動時間が徐々に短くなってきます。
- ・充電時は周りの温度が 0～40℃の環境でおこなってください。
- ・機器をある程度使用し充電電池の容量を消費してから充電をおこなってください。
- ・フル充電に近い状態で充電を繰り返すと充電電池の寿命が短くなります。
- ・機器をご使用にならない期間も、1ヶ月に一度、約2時間ぐらいの充電をおこなってください。
- ・充電中本体が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

ヨドバシカメラ
www.yodobashi.com

USB充電式

保証書

万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合はお買い上げ時のレシートを添付してお買い求め頂いた店舗にお持ちいただくか、下記のインフォメーションセンターにお問い合わせください。

当社規定に基づき保証が受けられます。
本製品は日本国内仕様です。
日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負い兼ねます。

製品名: クールネックファン

製品型番: EHF-431

保証期間: お買い上げ日より6か月

フリガナ			
お名前			
ご住所	〒	TEL	
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

販売元

ヨドバシカメラ
www.yodobashi.com

【お問い合わせ窓口】

ハート電機サービス株式会社
http://www.heartdenki.co.jp
TEL: 03-5937-4022
受付時間9:00～17:00 (土日祝日を除く)

この保証書は大切に保管してください。

Cool Neck Fan


EHF-431 クールネックファン

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき

誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

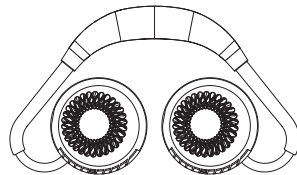

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

■表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、損害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警告

- 発熱、発火、破裂、感電等の原因になりますので本製品をUSB型端子の定格を超えて充電しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 万一、煙が出ている、熱を持っている、異音がするなど異常があった場合には直ちに使用を中止してください。
- ガードの隙間から指や針金など異物を入れないでください。
- 本体充電差し込み口を金属などで接触させない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管や持ち運ばないでください。
- 本体使用中に髪の毛やひもなど巻き込まれやすいものを近づけないでください。
- 製品を分解、改造、修理しないでください。
- バッテリーが製品に内蔵されておりますので、暖房機器や火気のそばで使用、保管しないでください。
- 内部から液体がもれたり、変形、変色などがある場合は使用を中止してください。
- 内部からもれた液体が目に入ったり、皮膚に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い、医師の診療をうけてください。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に物を置いたりしないでください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 子供だけで使用しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 付属のUSBケーブルを曲げたりねじったり、引っ張らないでください。また、加工したり、傷をつけないでください。
- 付属のUSBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

⚠ 注意

- カバンの中などに入れる場合は、電源が入らないように注意してください。
- 本製品の充電が完了しましたら USB ケーブルを取り外してください。
- 本製品を長期間使用されない場合は、バッテリーを完全に充電し、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失についての保証は致しかねます。
- 丸洗いは絶対にしてしないでください。本製品をお手入れする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 風を長時間続けて体に当てないでください。

お願い

- 天災などによる不可抗力や、お客様の取り扱い上の不注意、修理、改造による故障・破損の保証はできません。
 - 本製品は業務用ではありません。
- 家庭での使用を目的としていますので、本来の用途以外での使用はおこなわないでください。

使用 方 法

充電する

1. 付属の充電用 USB ケーブルの USB-A プラグを別売のパソコン、別売の USB-AC アダプタ、別売のモバイルバッテリーに接続します。

■ パソコンなどの USB ポート



■ 別売の USB-AC アダプタ




■ 別売の モバイルバッテリー




2. 付属の充電用 USB ケーブルの USB-C プラグを本体の充電ポートに接続すると充電が開始されます。

※ 充電する「電源」の USB の規格は 5V です。

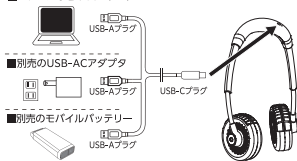

送風の角度調節

- ・ クールネックファンを首からかけて、電源ボタンが右手になるように装着してください。
- ・ フレキシブルサイドアームを適度に動かして装着するとフィット感や風向きが良くなります。
- ・ 吸い込み口、及び風吹き出し口に髪の毛が巻き込まれないように、十分にご注意ください。

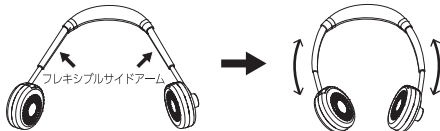

※ フレキシブルサイドアーム部分の角度が大きくなりすぎると破損する可能性がありますのでご注意ください。

使用 方 法

モード

電源ボタン 1 回押す	風力 1 モード (弱)	運転時間 約 2.5 時間
電源ボタン 2 回押す	風力 2 モード (中)	運転時間 約 4.5 時間
電源ボタン 3 回押す	風力 3 モード (強)	運転時間 約 10 時間
電源ボタン 4 回押す	運転停止	

LED ランプの表示		
充電中	●	点灯
	○	点滅
運転中	●	点灯
	○	点滅
運転停止	○	消灯

※ 運転時間は実際の使用状況により多少異なります。