

保証書

万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合は
お買い上げの時のレシートを添付してお買い求め頂いた店頭にお持ちいた
だくか、下記のインフォメーションセンターにお問い合わせください。
当社保証規定に基づき修理が受けられます。

製品名 :サーキュレーター
製品番号 :EFC-2201WT
保証期間 :お買い上げ日より 1年間


フリガナ			
お名前			
ご住所 〒		TEL	
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

お問い合わせ窓口

総合インフォメーションセンター
TEL:0120-430-555
受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)
<http://www.heartdenki.co.jp>

企画販売元

ハート電機サービス株式会社
〒164-0012
東京都中野区本町1丁目13-18 大新NSビル2F

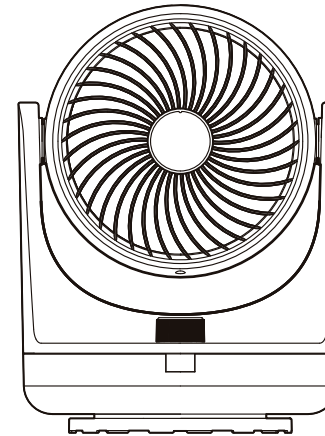

目次

1.安全にお使いいただく為の表示について	P2
2.各部名称	P4
3.操作方法	P5
4.便利な使い方	P6
5.お手入れと保管方法	P7
6.故障かな?と思ったら	P8
7.製品仕様	P9
8.長期使用製品安全表示制度について	P10
9.保証規定	P11
10.保証書	P12

重要

サーキュレーター（以下本製品）をお買い
上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただく為に、取扱
説明書（以下本書）をよくお読みいただき、
いつでも取り出せる場所に保管してくだ
さい。誤ったご使用方法は火災、感電などの
発生によりけがなどをする恐れがあります。

日本国内専用
日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

1.安全にお使いいただく為の表示について

誤った取り扱いをしたときに発生する危険な内容について次の表示区分で表しています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重症につながる恐れがある内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害を負う、家屋、家財などの物的損害につながる恐れがある内容です。

図記号の意味  禁止を示す記号です。  必ず行うことを示す記号です。

⚠ 警告


⊘ 禁止 ● 以下のようなところでは使わないでください。 ※本製品は一般家庭用です。 ・雨や水滴がかかる場所 ・温室や湿気の高い場所 ・屋外、火のそば、ストーブ等高温の場所 ・砂ぼこりや綿ぼこりの多い場所 ・引火性のもの（ガソリン、灯油、シンナー等）がある場所 ※火災・感電の原因になります。 ● 電源コードは以下のことをしないでください。 ・傷、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる ・釘やステーブルなどで固定する ・束ねて電源を入れる ・物をのせる ・熱器具に近づける ※電源コードが破損し火災や感電の原因になります。 ● 電源コードやプラグに傷があるとき、コンセントにしっかりと差し込めないときは使用しないでください。 ※感電、ショート、発火の原因になります。	⊘ 禁止 ● 持ち運ぶときは電源コードを引っ張らないでください。 ※電源コードが破損し火災や感電の原因になります。 ● コンセントや延長コードの定格を超える使いかたをしないでください。 ※火災の原因になります。 ● 前カバーを取り付けずに運転しないでください。 ※けがの原因になります。 ● 乳幼児に電源プラグをなめさせないでください。 ※けがや感電の原因になります。 ⊘ 水濡れ禁止 ● 水につけたり、水をかけたりしないでください。 ※ショートや感電の原因になります。 ● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ※感電の原因になります。
---	---

⚠ 警告

⊘ 分解禁止 ● 改造や分解をしないでください。 ※火災、感電、けがの原因になります。	⊘ 指示 ● 電源プラグはコンセントに根本まで差し込んでください。 ※ゆるいと感電や火災の原因になります。 ● コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。 ※感電、ショートにより発火の原因になります。 ● 異常、故障時は電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。 ・煙が出る、焦げた臭いがある ・電源コードやプラグが異常に熱い ・電源コードに傷や変形がある ※そのまま使用すると発煙、発火、感電、けがになる恐れがあります。
⊘ プラグを抜く ● 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。 ● お手入れの際、持ち運ぶ際は電源プラグをコンセントから抜いてください。 ※感電、火災、けがの原因になります。	
⊘ 指示 ● 交流100Vを使用してください。 ※火災や感電の原因になります。 ● 電源プラグのホコリを清掃してください。 ※漏電火災の原因になります。	

※本製品を小さな子供に触れさせない、子供に遊ばせないようにしてください。
思わぬけが、感電の原因になります。


⚠ 注意

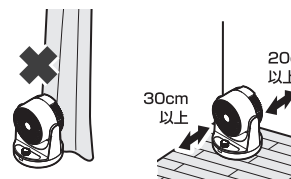⊘ 禁止 ● 以下のようなところでは使わないでください。 ・水平でないなど不安定な場所 ・カーテンや障害物のそば ・直射日光等強い紫外線の当たる場所 ※けがや故障の原因になります。 ● 前・後ろカバー、可動部へ指や物を入れないでください。 ※けがや故障の原因になります。 ● 衣類や髪を前・後ろカバーに近づけないでください。 ※巻き込まれてけがや故障の原因になります。 ● 長時間風を体に当てないでください。 ※健康を害する恐れがあります。 ● 本製品を引きずらないでください。 ※床に傷がつく恐れがあります。	⊘ 禁止 ● お手入れの際、住居用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などを使わないでください。 ※変形や変色、故障の原因になります。 ⊘ 指示 ● 背後の壁などから20cm以上はなしてください。 ● 正面は30cm以上はなして使用してください。 ※本製品を使用する際、本体の正面と裏面にわずかな熱を放出しますが、故障ではありません。 
---	--

2.各部名称

前面

後面

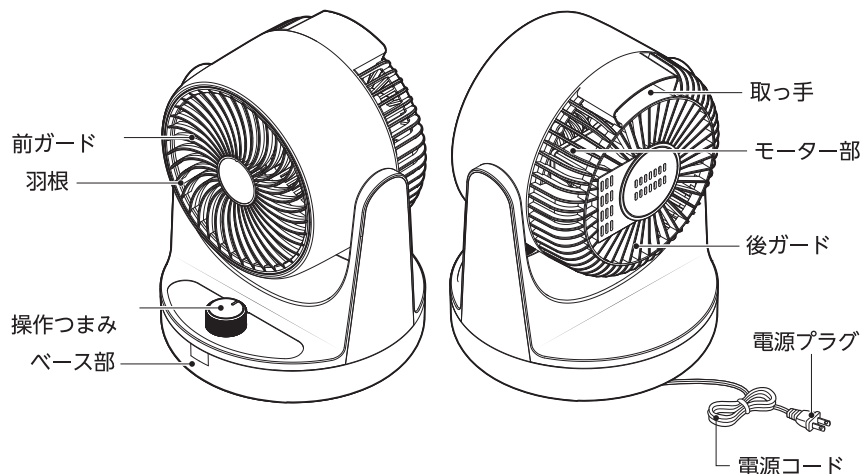


同梱内容	数量
・サーキュレーター本体	1
・取扱説明書(保証書)	1

⚠警告

- 電源コードは束ねたまま使用しない。
 - 電源コードの上にベース部をのせたり、挟み込まない。
- ※電源コードが破損し、ショート、感電、火災の原因になります。

本体操作部

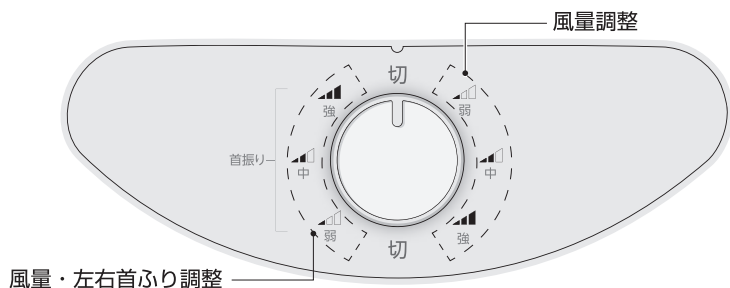


3.操作方法

■ 本体を安定した水平な場所に設置する

■ 電源プラグをコンセントに差し込む

※濡れた手で操作しないでください。


※コンセントに電源プラグを確実に差し込んでください。

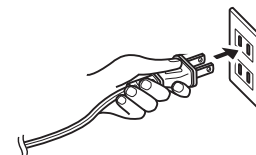

■ 運転を開始する


- ・本体操作つまみを右側の「・・」のいずれかの位置に合わせると運転を開始します。
- ・運転中に操作つまみをお好みの風量表示に合わせると、3つの異なる風量調整ができます。

※「・・」は風量の「弱・中・強」を示します。

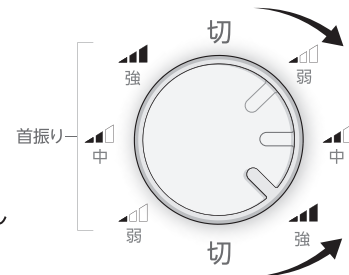


■ 運転を停止する

- ・本体操作つまみを「切」に合わせると、運転を停止します。

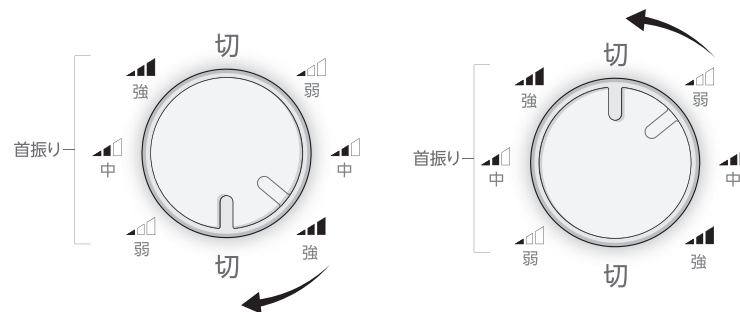

■ 電源プラグをコンセントから抜く

※外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

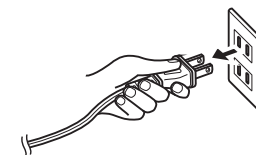

4. 便利な使い方

角度を調節する



■左右に首振り運転を開始 / 停止する

・本体操作つまみを左側の「・・」のいずれかの位置に合わせると左右首振り運転を開始します。

・運転中に操作つまみを好みの風量・首振り表示に合わせると、左右首振り運転をしながら3つの異なる風量の調整ができます。

※左右首振り角度は約60°になります。

・本体操作つまみを「切」に合わせると、左右首振り運転を停止します。

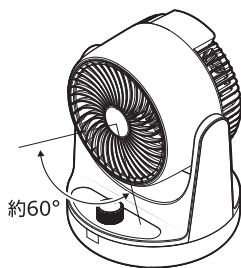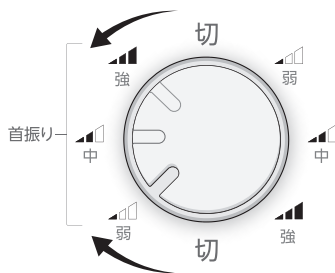


■上下に角度を調節する(手動)

・本体ベース部をおさえ、本体ファン部の取っ手を持ち、上下方向に動かすことができます。

※上下可動角度は最大約90°になります。可動範囲以上に無理な力を加えないでください。

※上下可動角度は4段階の調節ができます。

※上下・左右同時に本体ファン部を動かさないでください。

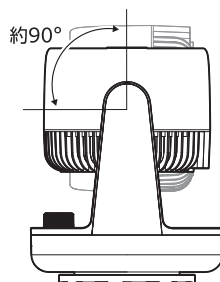

5. お手入れと保管方法

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※感電、火災、けがの原因になります。
- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体に水をかけて洗わないでください。
※感電、故障の原因になります。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えてから行ってください。


本体のお手入れ

■布で軽く拭く

・本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤に浸してかたくしぼった柔らかい布で拭き取り、さらに乾いた布でやさしく乾拭きをしてください。

※強くこすらないでください。キズつきの原因となることがあります。

※水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いは絶対にしないでください。

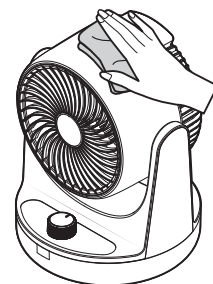

前ガードのお手入れ

■前ガードを取り外す


・前ガード・後ろガードの内側のお手入れは、前ガードを取り外して行います。

①図のように前ガードを上向きにして、ガードカバーに固定されているネジを外します。

(※ドライバーなどはお客様自身でご用意してください。外したネジを無くさないようご注意ください。)

②後ろガードをおさえ、前ガードを反時計回りに回して、手前に引いて取り外します。

※前ガードは丸洗いをすることができます。丸洗い後は十分に乾燥させてください。

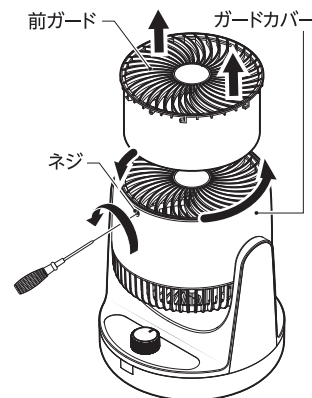

6.故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じ、「故障かな?」と思った場合、次の内容をお調べください。

症状	考えられる原因	処置方法
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか	コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでください。
運転時に大きな音をする	前カバーが正しく取り付けられていますか	前カバーを正しく取り付け。お手入れ保管方法を参照してください。
上下首振り角度の調整ができない	手で上下角度を調整していますか	本体ベース部をおさえ、本体ファン部の取っ手を持ち、上下方向に動かしてください。
左右首振り運転ができない	操作つまみで調整していますか	操作つまみを左に回し、お好みの風量表示に合わせてください。
風量をお好みに調整できない	操作つまみで調整していますか	操作つまみを左右に回しお好みの風量表示に合わせてください。

7.製品仕様

製品名	サーキュレーター
型番	EFC-2201WT
外形寸法	約24×24×29cm
質量	約1.7kg
コードの長さ	約1.5m
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	40W
最大風速	約3.3m/s
風量	420m ³ /h
可動角度	左右 約60°
	上下 約90°
原産国	中国

保管・廃棄のしかた

■保管のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、直射日光を避け、湿気のない場所に保存してください。

■廃棄のしかた

- ・本製品の廃棄は各自治体の指示に従って行ってください。

長年ご使用のサーキュレーターの点検を行ってください

このような症状はありませんか

- 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある
- 運転中に異常な音をする
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

8.長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

※経年劣化により発火、けが等の事故の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	[製造年](本体に西暦4桁で表示してあります。)	
	[設計上の標準使用期間](本体に表示してあります。)	
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。	

※「設計上の標準使用期間とは」

- ・下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件(JIS C9921-1による)

環境条件	電圧	AC100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷(風速)	
規定時間 など	運転時間	8h/日	
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振り運転の割合	100%	

※「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【保証規定】

- 1.お客様にて取扱説明書に沿って、正しくご使用になられた状態のもとで、保証期間内に製品本体に故障があった場合は修理を致します。
- 2.故障があった場合はお買い求め頂いた店頭へレシートを添付した保証書をお持ちください。転居等で販売店に依頼できない場合は当社インフォメーションセンターにご相談ください。
- 3.保証期間でも以下のような場合は修理は受けられません。
 - (1)本保証書の提示がない場合。
 - (2)お買い上げの年月日、お客様名、販売店のレシート等販売を証明できるものがない場合。あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (3)誤った使い方、改造、当社以外での修理による故障や破損。
 - (4)お買い上げ後の配送時の落下などの強い衝撃、不当なお取扱いにより発生した故障及び損傷。
 - (5)火災、地震、津波、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷。
 - (6)取扱説明書に記載の保管、設置上の注意事項に従わず発生した故障及び損傷。
 - (7)一般家庭以外(業務用等)での使用による故障及び損傷。
- 4.本製品の故障に起因する付随的損害は含みません。

※本保証は保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。