

製品仕様

品名	ハンディファン MINI
材質	本体:ABS ファン:ABS
最大出力	2.3W
入力	5V/1A
重量	約100g
サイズ	約75×41.5×140mm
バッテリー	リチウムイオン電池 1200mAh
風力モード	3段階
運転時間	約2～9時間
充電時間	約2.5時間

企画販売元

【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
<https://heartdenki.co.jp>



【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
TEL:0120-430-555
(受付時間:9:00-17:00 土日祝を除く)

MADE IN CHINA

ヨドバシカメラ
www.yodobashi.com

保証書

この保証書は大切に保管してください。


HANDY FAN MINI

ハンディファン MINI EHF-611

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき
誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

保証書付

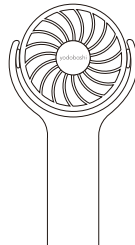

万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合はお買い上げ時のレシートを添付してお買い求めいただいた店舗にお持ちいただくか、下記のカスタマーサポートにお問い合わせください。弊社規定に基づき保証が受けられます。本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品名：ハンディファン MINI
製品型番：EHF-611
保証期間：お買い上げ日より6か月

フリガナ			
お名前			
〒		TEL	
ご住所			
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

お願い

- 天災などによる不可抗力や、お客様の取り扱い上の不注意、修理、改造による故障・破損の保証はできません。
- 本製品は業務用ではありません。家庭での使用を目的としていますので、本来の用途以外での使用はおこなわないでください。

表示の意味

- ▲警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。
- ▲注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。

▲ 警告

- 発熱、発火、破裂、感電等の原因になりますので本製品をUSB型端子の定格を超えて充電しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 万一、煙が出ている、熱を持っている、異常がするなど異常があった場合には直ちに使用を中止してください。
- ガードの隙間から指や針金など異物を入れないでください。
- 本体充電差し込み口を金属などで接触させない、また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管や持ち運ばないでください。
- 本体使用中に髪の毛やひもなど巻き込まれやすいものを近づけないでください。
- 製品を分解、改造、修理しないでください。
- バッテリーが製品に内蔵されておりますので、暖房機器や火気のそばで使用、保管しないでください。
- 内部から液体がもれたり、変形、変色などがある場合は使用を中止してください。
- 内部からもれた液体が目に入ったり、皮膚に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い、医師の診療を受けてください。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に物を置いたりしないでください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 子供だけで使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 付属のUSBケーブルを曲げたりねじったり、引っ張らないでください。
- また、加工したり、傷をつけないでください。
- 付属のUSBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

▲ 注意

- カバンの中などに入れる場合は、電源が入らないように注意してください。
- 本製品の充電が完了しましたらUSBケーブルを取り外してください。
- 本製品を長期間使用されない場合は、バッテリーを完全に充電し、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本製品を接続したUSB機器の故障やデータおよびプログラムの消失についての保証は致しかねます。
- 丸洗いは絶対にしないでください。
- 本製品をお手入れする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 風を長時間続けて体に当てないでください。


リチウムイオン電池(充電電池)について

- 3ヶ月以上使わなかったり、電源を入れたままにしていた場合、充電時間が長時間になる場合がありますが故障ではありません。
- 充電電池は消耗品のため、使用を重ねると可動時間が徐々に短くなってきます。
- 充電時は周りの温度が0～35℃の環境でおこなってください。
- 機器をある程度使用し充電電池の容量を消費してから充電をおこなってください。
- フル充電に近い状態で充電を繰り返すと充電電池の寿命が短くなります。
- 機器をご使用にならない期間も、1ヶ月に一度、約2時間くらいの充電をおこなってください。
- 充電中本体が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

製品特徴

セット内容


- ・ファン本体
- ・本体充電用USB-A to Cケーブル
- ・ストラップ
- ・取扱説明書

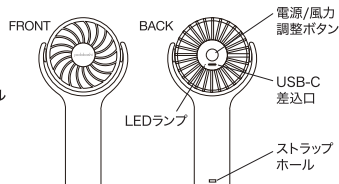

使用方法

充電する

1. 付属の充電用USBケーブルのUSB-Aプラグを別売のパソコン、別売のUSB-Aアダプタ、別売のモバイルバッテリーに接続します。
 2. 付属の充電用USBケーブルのUSB-Cプラグを本体の充電ポートに接続しますと充電が開始されます。
- ※充電する「電源」のUSBの規格は5Vです。

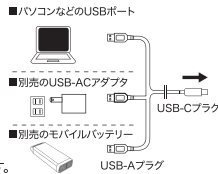

風向き調整

垂直から水平に自由に風の方向を調整できます。



モード			
電源/風力調整ボタン	1回押	弱風	運転時間 約9時間
	2回押	中風	運転時間 約4時間
	3回押	強風	運転時間 約2時間
	4回押	電源OFF	

※運転時間は実際の使用状況により多少異なります。

LEDランプの表示

充 電 中	●	充電中は赤く点灯します。
	○	充電完了すると消灯します。
運 転 中	●	運転中は白色に点灯します。
運転停止	○	消灯

※●点灯 ○消灯