

保証書

DCサーキュレーター

DC CIRCULATOR EFC-3187GY

万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合はお買い上げ時のレシートを添付してお買い求めいただいた店舗にお持ちいただくか、下記のカスタマーサポートにお問い合わせください。弊社規定に基づき保証が受けられます。本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品名:DCサーキュレーター
製品型番:EFC-3187GY
保証期間:お買い上げ日より1年

フリガナ			
お 名 前			
ご 住 所	〒	TEL	
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
<https://heartdenki.co.jp>



【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
TEL:0120-430-555
(受付時間:9:00-17:00 土日祝を除く)

この保証書は大切に保管してください。




MADE IN CHINA

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

保証書付

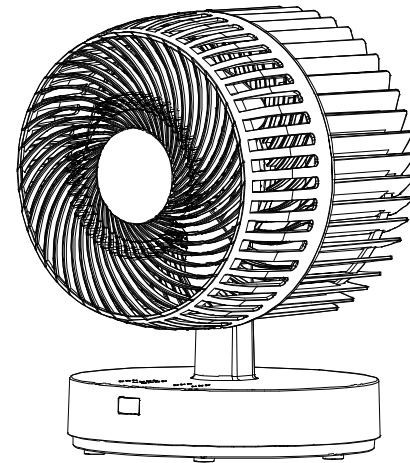

**FOR USE IN
JAPAN ONLY**

WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

日本国内専用

日本国外では使用できません。
保証や修理の対象外となります。

目 次

安全にお使いいただく為に P3-P4

1.まずはじめに P5

2.操作方法 P5-P10

リモコンへの電池の入れ方

本体及びリモコンの操作

3.お手入れと保管方法 P10-P12

4.製品仕様 P12

5.故障かな?と思ったら P13

6.長期使用製品安全表示制度に基づく
本体表示について P14

保証規定 P15

保証書 P16(裏表紙)

重 要

サーキュレーター(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、取扱 説明書(以下本書)をよくお読みいただき、いつでも取り出せる場所に保管してください。誤ったご使用方法是火災、感電などの発生によりけがなどをする恐れがあります。

安全にお使いいただく為の表示について

誤った取り扱いをしたときに発生する危険な内容について次の表示区分で表しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重症につながる恐れがある内容です。
 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害を負う、家屋、家財などの物的損害につながる恐れがある内容です。

図記号の意味  禁止を示す記号です。  必ず行うことを示す記号です。

警告

 禁止	●以下のようなところでは使わないでください。※本製品は一般家庭用です。火災・感電の原因になります。 ・雨や水滴がかかるところ ・温室や湿気の高いところ ・屋外・火のそば、ストーブ等高温のところ ・砂ぼこりや綿ぼこりの多いところ ・引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナー等)があるところ ●電源コードは以下のことをしないでください。電源コードが破損し火災や感電の原因になります。 ・傷、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる。 ・釘やステーブルなどで固定する。 ・束ねて電源を入れる。 ・熱器具に近づく。 ・物を載せる。 ●電源コードやプラグに傷がある時、コンセントにしっかりと差し込めない時は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。	●持ち運ぶ時は電源コードを引っ張らないでください。電源コードが破損し火災や感電の原因になります。 ●リモコン及びボタン電池を小さなお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲によるけがの恐れがあります。万一飲み込んだ場合は医師の診察を受けてください。 ●ボタン電池は分解、改造やショートさせる、加熱、充電、火に入れるなどしないでください。液漏れ、破裂、火災、感電、けがの原因になります。 ●羽根、前カバーを取り付けずに運転しないでください。けがの原因になります。
	 水濡れ 禁止	●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショートや感電の原因になります。 ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

⚠ 警告

 分解 禁止	●改造や分解をしないでください。 火災、感電、けがの原因になります。	
 プラグ を抜く	●使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。 ●お手入れの際、持ち運ぶ際は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、火災、けがの原因になります。	 指示
 指示	●交流100Vを使用してください。 火災や感電の原因になります。 ●電源プラグのホコリを清掃してください。漏電火災の原因になります。	●電源プラグはコンセントに根元まで差し込んでください。ゆるいと感電や火災の原因になります。 ●コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。感電、ショートにより発火の原因になります。 ●お手入れは本書の通り行ってください。部品がはずれるなどけがの原因になります。 ●異常、故障時は電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると発煙、発火、感電、けがになる恐れがあります。 ・煙が出る、焦げた臭いがする。 ・電源コードやプラグが異常に熱い。 ・電源コードに傷や変形がある。

※本製品を小さな子供に触れさせない、子供に遊ばせないようにしてください。思わぬけが、感電の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	●以下のようなところでは使わないでください。 ・水平でないなど不安定な場所。 ・カーテンや障害物のそば。 ・直射日光等強い紫外線の当たるところ。けがや故障の原因になります。 ●前・後力バー、可動部へ指や物を入れないでください。けがや故障の原因になります。 ●衣類や髪を前・後力バーに近づけないでください。巻き込まれてけがや故障の原因になります。 ●長時間風を体に当てないでください。健康を害する恐れがあります。 ●本製品を引きずらないでください。床に傷がつく恐れがあります。	 禁止
		 指示

●お手入れの際、住居用洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などを使わないでください。変形や変色、故障の原因になります。

●使用中に異常な振動が発生した場合は使用を中止してください。前力バーや羽根の脱落、けがの原因になります。

●リモコンの電池は指定の電池を使用し＋－を正しく入れてください。液漏れや破裂、けがの恐れがあります。

●長時間使用しない場合はリモコンから電池を抜いてください。液漏れや破裂、けがの恐れがあります。

1.まずはじめに


サーキュレーター（以下本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。内容物が揃っていることの確認と、正常に動作するかの確認を行ってください。お気づきの点がございましたら弊社カスタマーサポートまでご連絡をお願いします。

内容物一覧

※内容物が揃っていることをご確認ください。




取扱説明書×1



リモコン×1
 ボタン型リチウム電池
 CR2025(テスト用電池)×1

サーキュレーター 本体×1

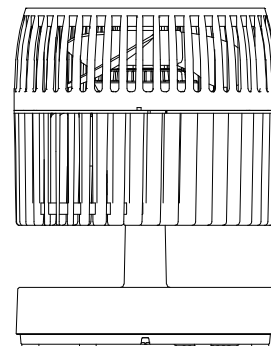

⚠ 警告



電源コードの上にベースを載せたり、挟み込まない
 ●電源コードが破損し、ショート・感電・火災の原因になります。

2.操作方法

(1) 本体を水平な安定した場所に設置する

(2) 電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグを差し込むと「ピッ」と電子音になります。
 すべてのLEDランプが一瞬点灯します。


(3) リモコンへの電池の入れ方

※工場出荷時に電池はホルダーに入れて仮固定されています。
 (付属の電池はテスト用です。)

- 1.ホルダーの絶縁シートを抜いてください。
- 2.ホルダーをしっかりと押し込んでください。

【電池交換の方法】

- ①リモコンを裏面にして、ホルダーの左にあるツメを右方向に押しながらホルダーを抜きます。
- ②ホルダーから古い電池を外し、新しいコイン型リチウム電池(CR2025)の+を上にしてのせます。
- ③電池をのせたホルダーをリモコンにしっかりと押し込みます。

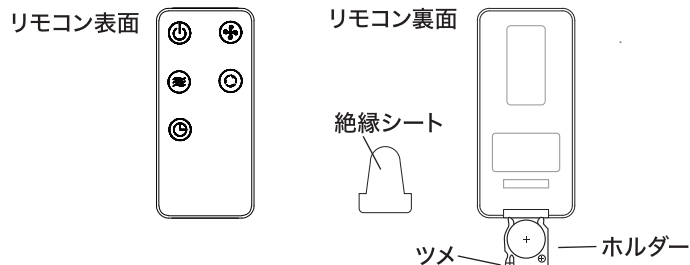


【お願い】

- ・指定の電池(CR2025)以外は入れないでください。
- ・リモコンが動作しなくなったり、操作距離が短くなったら新しい電池と交換してください(交換の目安は約1年間)
- ・リモコンに落下等の強い衝撃や上にものを置いたり踏みつけないでください。
- ・電池を廃棄する際は各自治体の指示に従ってください。

(4) 本体及びリモコンの操作

本体操作部の表示ランプを確認しながらボタンをタッチしてください。
※ボタンを押すと本体から「ビッ」と電子音が鳴ります。
※本体操作部のボタンはタッチ操作となっています。

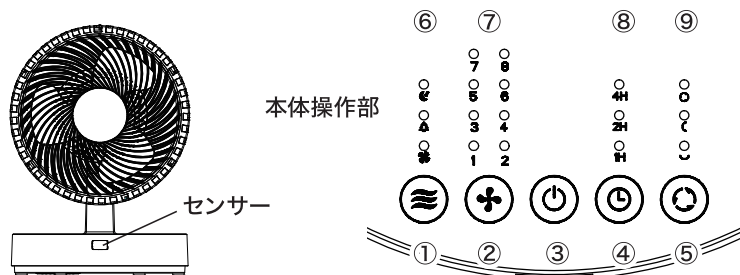

【本体操作部】

- ① モード切り替えボタン：モードの切り替えを操作します。
1回タッチすると「リズムモード」、2回タッチすると「ナイトモード」、3回タッチすると通常運転の順で調節できます。
- ② 風量ボタン：ボタンをタッチすると風量が強くなります。8段階の風量が調節できます。
- ③ 電源ボタン：運転/停止を操作します。
- ④ タイマーボタン：停止時間の設定ができます。
1時間から7時間まで設定が可能です。
- ⑤ 首振りボタン：首振りの開始/角度/停止を調節します。1回タッチすると「横振り」、2回タッチすると「縦振り」、3回タッチすると「横縦振り」、4回タッチすると「停止」の順で調節できます。


△注意

ボタンをタッチ又は押してから首振りを開始するまでに30秒ほどかかる場合があります。(電源OFF時の状況によって異なります。)

【LEDランプ表示部】

- ⑥ モード表示LED：現在のモードを表示します。
- ⑦ 風量表示LED：現在の風量を表示します。
- ⑧ タイマー表示LED：設定したタイマー時間を表示します。
例)3時間の場合「1h」と「2h」が同時に点灯します。
- ⑨ 首振り角度表示LED：現在の首振り角度を表示します。
※一定の時間操作がないとLEDは消灯します。
いずれかのボタンをタッチすることで再度点灯します。
(その場合の操作は無効)

【リモコン操作部】

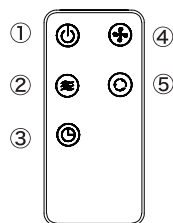

- ① 電源ボタン：運転/停止を操作します。
- ② モード切り替えボタン：モードの切り替えを操作します。1回押すと「リズムモード」、2回押すと「ナイトモード」、3回押すと通常運転の順で調節できます。
- ③ タイマーボタン：停止時間の設定ができます。
- ④ 風量ボタン：ボタンを押すと風量が強くなります。8段階の風量が調節できます。
- ⑤ 首振りボタン：首振りの開始/角度/停止を調節します。1回押すと「横振り」、2回押すと「縦振り」、3回押すと「横縦振り」、4回タッチすると「停止」の順で調節できます。

リモコン操作範囲


センサー部正面から約3m、左右に約30度
※リモコンとセンサー部の間に障害物がある場合、照明や直射日光の強い光が当たる場合リモコンが正常に操作しない場合があります。

運転及び停止する

- ①本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
・運転が開始され、運転モードと風量表示LEDの「5」が点灯します。※初期設定値「5」

- ②運転中に本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
・運転が停止し、風量表示LEDが消灯します。

△注意 運転を停止すると「待機状態」に戻ります。

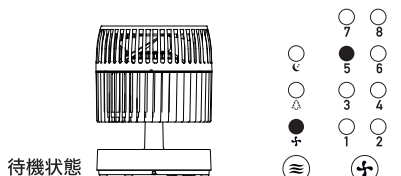

風量を調整する

- 運転中に本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
・ボタンをタッチ又は押すたびに1段階風量が強くなり、8段階まで調節可能です。
※最も弱い風量「1」、最も強い風量「8」
・最も強い風量「8」の時にタッチ又はボタンを押すと、最も弱い風量「1」になります。
※運転を停止し再び運転を開始すると前回設定した風量から運転を開始します。
例) 風量4で運転停止した場合→電源ボタンをタッチ又は押すと風量4で運転開始。

△注意 電源プラグを抜くと「待機状態」に戻らずそのまゝの状態です。

首振りを調整する

- 運転中に本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
・首振りを開始し、ボタンをタッチ又は押すたびに「横振り」→「縦振り」→「横縦振り」→「停止」の順に切り替わります。

- ・首振り角度表示LEDの点灯
- | 横振り | 縦振り | 横縦振り | 停止 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
- 点灯 ○ 消灯

△注意 横、縦の首振りを手で行わないでください。故障の原因になります。


△注意 運転を停止すると「待機状態」に戻ります。各モードで選んだ風量や首振りの設定はそれぞれ記憶され、前回使用時と同じ設定で運転を開始しますが、縦振り角度、リズムモード、ナイトモード、タイマーは記憶しません。

△注意 ボタンをタッチ又は押してから首振りを開始するまでに30秒ほどかかる場合があります。(電源OFF時の状況によって異なります。)

「タイマー」を設定する

- 運転中に本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
・ボタンをタッチ又は押すたびに停止時間の設定が可能です。
1時間単位。最大7時間。

・タイマー表示LED

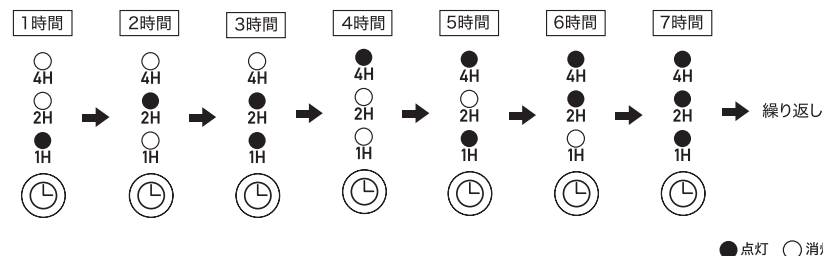

点灯中の時間でよければ操作を終了してください。設定が完了します。

「リズムモード」・「ナイトモード」


- 運転中に本体又はリモコンの  ボタンをタッチ又は押す。
- ・1回タッチ又は押す → 風の強弱をランダムにコントロールして、自然に近い心地よい風を再現します。
- ・2回タッチ又は押す → 時間ごとに風量を変えて運転します。就寝中など身体に風を当てすぎて冷やしたくない時にオススメのモードです。

「リズムモード」中に本体の又はリモコンの **+** ボタンを1回タッチ又は押すと「リズムモード」の切り替えが行えます。

全部で4段階あります。

- ① リズム強 (風量「4」のLEDが点灯)
→一定の間隔で風量が「8」～「6」の間で変化します。
- ② リズム中 (風量「3」のLEDが点灯)
→一定の間隔で風量が「6」～「4」の間で変化します。
- ③ リズム小 (風量「2」のLEDが点灯)
→一定の間隔で風量が「5」～「4」の間で変化します。
- ④ リズム弱 (風量「1」のLEDが点灯)
→一定の間隔で風量が「3」～「2」の間で変化します。

LEDランプの表示

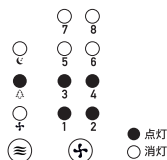


※1～4で設定に合わせたいずれかが点灯します。

「ナイトモード」中に本体の又はリモコンの **+** ボタンを1回タッチ又は押すと「ナイトモード」の切り替えが行えます。

- ① 強風モード (風量「4」のLEDが点灯)
→風量「8」で15分運転し、「7」に下がる。
風量「7」から15分後に、風量「1」になり、
風力「1」のままで運転が続きます。
- ② 中風モード (風量「3」のLEDが点灯)
→風量「6」で10分動作し、「5」に下がる。
風量「5」から10分後に、風量「1」になり、
風力「1」のままで運転が続きます。
- ③ 弱風モード (風量「2」のLEDが点灯)
→風量「4」で5分動作し、「3」に下がる。
風量「3」から5分後に、風量「1」になり、
風力「1」のままで運転が続きます。
- ④ 低風モード (風量「1」のLEDが点灯)
→風力「1」のままで運転が続きます。

LEDランプの表示

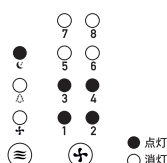

※1～4で設定に合わせたいずれかが点灯します。

3.お手入と保管方法

本製品は前カバー、取り付けリング、ファン、本体、後ろカバーを分解することができ、本体以外は水で洗うことも可能です。

△ 注意

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
使用直後はモーターが熱くなっています。冷えてから行ってください。

本体

- ・乾いた柔らかい布等で拭いてください。
- ・落ちにくい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、さらに乾拭きを行ってください。

△ 注意

本体は水で洗うことはできません。

△ 注意


ファンや前カバーを付けずに運転しないでください。
ケガや故障の原因になります。

カバー、取り付けリング、ファン


- ・取り外したあとは水で洗うことも可能です。
- ・取り付けの際はしっかり乾燥させて水気を取ってからお取り付けください。

■取り外し方法

- ①前カバー側面にある「I」目印を矢印の方向に回すと前カバーが外れます。

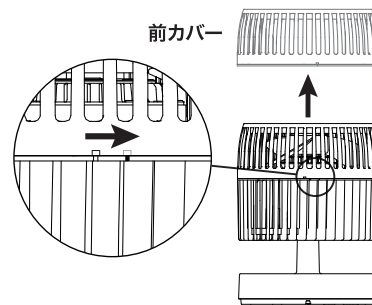


- ②取り付けリングを時計周りに回転させ取り外します。
- ③ファンを取り外します。
- ④後ろカバー取り付けリングを反時計周りに回転させ取り外します。
- ⑤後ろカバーを取り外します。

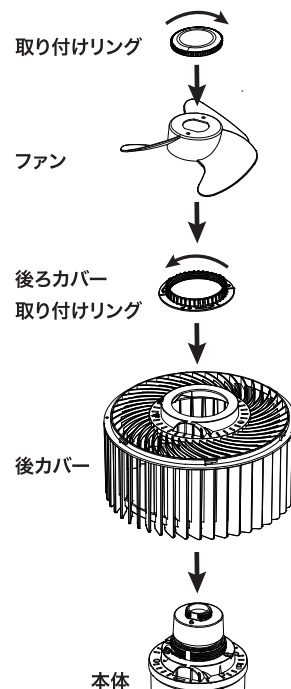

■取り付け方法

- ①後ろカバーを取り付けます。
本体上部にある凸部分を後ろカバーの凹部分に合わせてください。

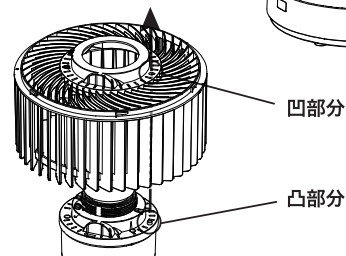

- ②後ろカバー取り付けリングを時計回りに回転させ取り付けます。
- ③ファンを取り付けます。
- ④取り付けリングを反時計回りに回転させ取り付けます。



△注意

安全な運転の設計上硬めに製造されていますがしっかりと取り付けてください。
ファンに干渉する可能性があります。

△注意

取り付けリングはネジ山に注意し、傾きのないように確実に締めてください。

- ⑤前カバーを取り付けたら側面にある「I」目印を矢印の方向に回し前カバーを固定して完成です。

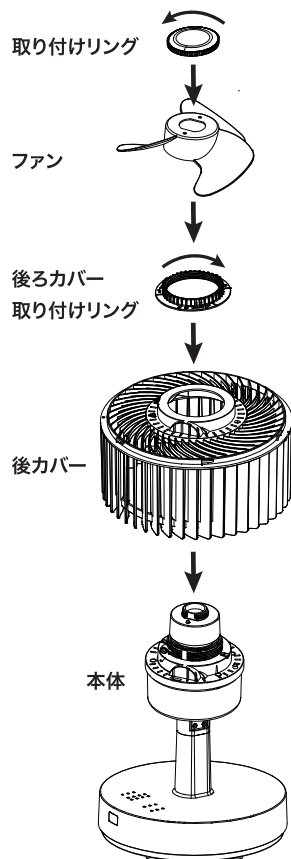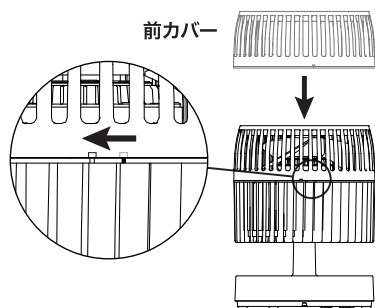

4.製品仕様

製 品 名	DCサーキュレーター
型 番	EFC-3187GY
外 形 寸 法	約234×230×326mm
質 量	約2.0kg
コ ー ド の 長 さ	約1.6m
電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	18W
首 振 り 角 度	上下自動90度、左右自動60度
原 産 国	中国

5.故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じ、「故障かな?」と思ったら、次の内容をお調べください。

症状	考えられる原因	処置方法
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか	コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでください。
羽根がまわらない、 運転時に大きな音がある	羽根が正しく取り付けられていますか	羽根や前カバーを正しく取り付ける。お手入れ保管方法を参照してください。
	前カバーが正しく取り付けられていますか	羽根や前カバーを正しく取り付ける。お手入れ保管方法を参照してください。
手で首振り角度の調整ができない	手で首振り角度は調整できません	首振りボタンで調整してください。
風量が突然自動的に変わった	リズムモードによるものではありませんか	リズムモードに設定すると、風量が自動的に変化します
突然運転が止まった	タイマーによるものではありませんか	タイマーが設定されていると設定した時間で運転が止まります。
リモコンが操作できない	リモコンの電池が切れていないですか	新しい電池に交換してください。
	電池が+と-が逆にセットされていないですか	正しい向きに電池を入れ変えてください。
	距離が遠すぎませんか、障害物がないですか	リモコンを受信可能範囲で使ってください。

長年ご使用のサーキュレーターの点検を行ってください

このような症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある
- 運転中に異常な音がある
- 電源コードが傷ついている
- その他の異常や故障がある

ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

廃棄について

本製品の廃棄は各自治体の指示に従って行ってください。

6. 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により発火・けが等の事故の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

	[製造年](本体に西暦 4 桁で表示してあります。) [設計上の標準使用期間](本体に表示してあります。)
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※下表の標準的な使用条件の下で使用した場合に、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件(JIS C9921-1による)

環境条件	電圧	AC100V	製品の取扱説明書による
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷(風速)	
規定時間 など	運転時間	8h/日	
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振り運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【保証規定】

- お客様にて取扱説明書に沿って、正しくご使用になられた状態のもとで、保証期間内に製品本体に故障があった場合は保証いたします。
- 故障があった場合はお買い求めいただいた店頭でレシートを添付して保証書をお持ちください。転居等で販売店に依頼できない場合は弊社カスタマーサポートにご相談ください。
- 保証期間でも以下のような場合は保証の対象外となります。
 - (1) 本保証書の提示がない場合。
 - (2) お買い上げの年月日、お客様名、販売店のレシート等販売を証明できるものがない場合。あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (3) 誤った使い方、改造、弊社以外での修理による故障や破損。
 - (4) お買い上げ後の配送時の落下などの強い衝撃、不当なお取り扱いにより発生した故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、津波、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷。
 - (6) 取扱説明書に記載の保管、設置上の注意事項に従わず発生した故障及び 損傷。
 - (7) 一般家庭以外(業務用等)での使用による故障及び損傷。
- 本製品の故障に起因する付随的損害は含みません。
※本保証は保証規定により無料保証をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。