

MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター据付工事説明書

据置タイプ(単相 200V)【家庭用】

販売店・工事店さま用

「設置基準適合」

形 名

CS-G2202C(-S)

CS-H2202C(-S)

工事される方へのお願い

- 据付工事の前に必ずこの説明書をお読みにになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付工事完了後に試運転を行い、お客さまへ正しい使い方をご説明ください。
- この説明書では、イラストを簡略化しておりますので製品と一部異なります。
- この説明書は必ずお客さまにお渡しください。

1 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。

	警告	死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	注意	傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	禁 止		接触禁止		アース線接続
	分解禁止		指示に従う		


			
	据付工事は、この「据付工事説明書」に従って、確実に行う 据付に不備があると、漏電・火災の原因になります。		電気配線工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規制等に従って必ず「法的有資格者」が行う 接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の原因になります。
	200V・20A 以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置する この工事をしないと、配線部が異常発熱する恐れがあります。		アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規制等に従って必ず「法的有資格者」による D 種接地工事を行う 漏電時に感電の恐れがあります。
	絶対に分解・改造は行わない 発火・異常動作してけがをする恐れがあります。		

			
	トッププレートに衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の原因になります。		試運転中は、トッププレートやロースター扉など高温部に触れない やけどの恐れがあります。


2 製品外形寸法図

単位：mm

正面図

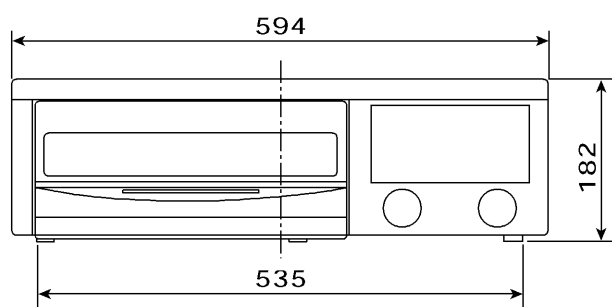

側面図

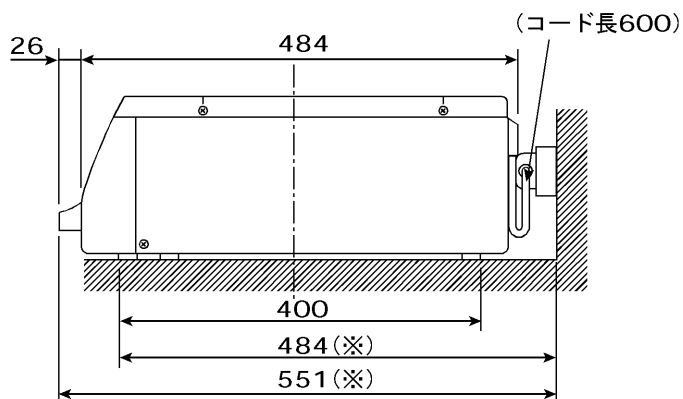

(※) 電源コード・プラグ・コンセントのスペース含む


3 据付場所の確認

火災予防条例、電気設備技術基準に従って据え付けてください。


壁・天井等からの距離

■周囲が可燃性の壁（防火構造壁以外）の場合

※（ ）内は不燃性の壁または防熱板を取り付けた場合。

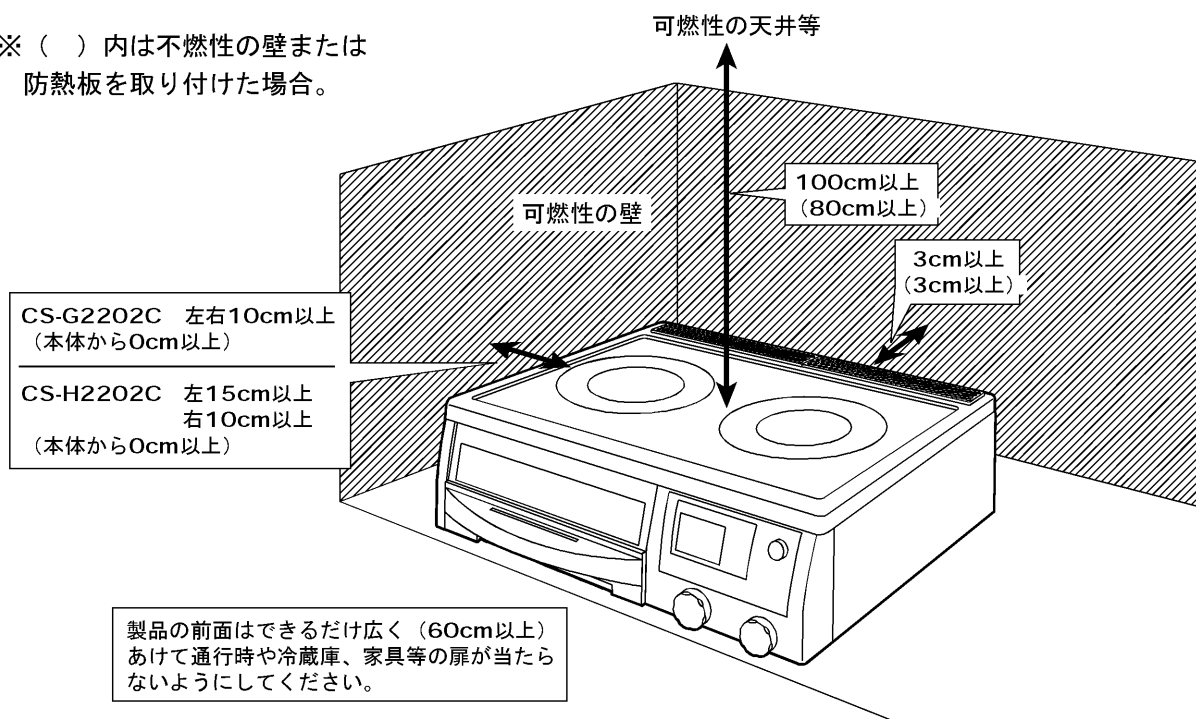

■可燃性の壁から上記の距離を離せない場合は防熱板を取り付ける

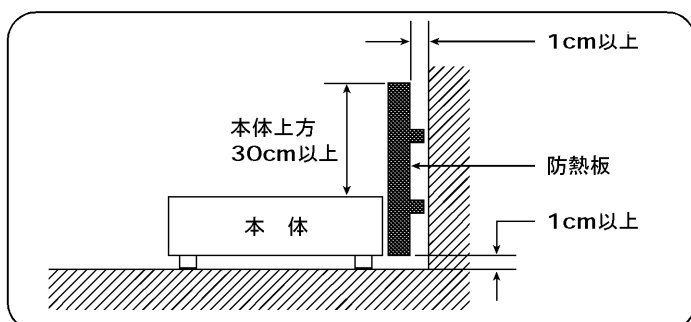

お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金属（メタルラスなど）とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。【電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。】

4 電気工事 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

専用回路と漏電しゃ断器の設置

■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する

- 200V・20A 以上の専用回路を設置する。
- 電源は必ず単相 200V を使用する。
- 三相三線式には絶対に接続しない。
- 屋内配線用電線は、 ϕ 2.0mm 以上のものを使う。

■漏電しゃ断器を必ず設置する

【推奨漏電しゃ断器】

定格電流 20A、感度電流 30mA


コンセントの設置

■電源コンセント

単相定格 250V・20A（一極接地用）

※電源コードの直付けは絶対にしない。


コンセント差し込み形状（原寸大）

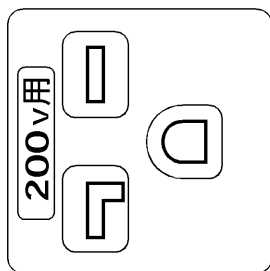

■コンセントの推奨位置

200Vコンセント

※コンセントの向きに注意してください。コードが置き台にあたります。

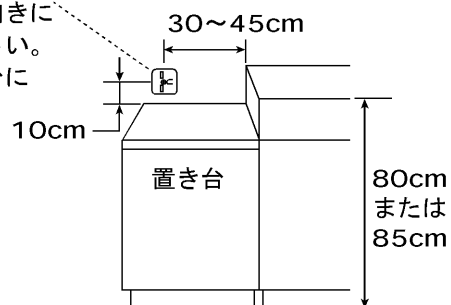



D 種接地工事を必ず行ってください。

コンセントの一極接地用に配線してください。

5 据付する

据付前の準備

■包装材料を取り外し、付属部品を確認する

排気カバー	こんがりプレート	天ぷらなべ	焼きあみ
1 セット（2 個）	1 枚	1 個	1 枚 ※CS-H2202C のみ同梱
			

- 取扱説明書、保証書があることを確認してください。
- ロースター扉部の止めテープをはがし、ロースター受け皿内とこんがりプレートの包装材を取り除いてください。

バックガードについて

バックガード

形名 CS-ZB2G

部品番号 47W910

希望小売価格 5,900 円

バックガード

キッチンの種類によっては
継ぎ目がそろわないことが
あります。



※取り付け方などの詳細は、別売部品に添付されている取付要領図をご覧ください。

本製品を購入された販売店へお問い合わせください。

6 据付工事後の確認

■据付終了後、次の手順で確認し、チェック欄に○印をしてください。

確 認 項 目		チェック
包 装 材 料 の 取 り 外 し	ロースター扉の保護テープ ロースター受け皿内とこんがりプレートの包装材	
付属部品などの 取 り 付 け	排気カバー、こんがりプレート、ロースター受け皿	
お 客 さ ま に お 渡 し す る	取扱説明書、保証書、据付工事説明書、天ぷらなべ（梱包箱から取り出す）、 焼きあみ（CS-H2202Cのみ同梱）	
外 観	トッププレートが汚れていないことを確認する	
電 気 工 事	電源プラグの接続	
	漏電ブレーカーの設置	

確 認 試 験	①電源電圧が単相 200V であることを必ず確認する。 ②ブレーカーを「入」にする。		
	③電源スイッチを「入」にする。	→	●電源ランプが点灯する。
	④各ヒーターの動作チェックをする。 ■左・右 IH ①つまみを押す。（つまみが出る。） ②つまみを回す。 ※CS-H2202C は右 IH を確認する。	→	●トッププレートの火力表示ランプが点滅する。 ※トッププレートの加熱部に、鉄系のなべ等が置かれている場合、加熱されます。上記の火力表示の点滅はなべが無く、通電されていない状態を示しており、正常です。
	■左ヒーター（CS-H2202Cのみ） ①つまみを押す。（つまみが出る。） ②つまみを回す。	→	●トッププレートの火力表示ランプが点灯する。 ●約 3 秒後にトッププレートの左ヒーター一部が赤熱する。
	■ロースター  を 2 回押す	→	●表示部の「姿焼き」に▶マークが合う。 ●約 1 分後に庫内が熱くなる。

確認試験後は、必ず電源スイッチを「切」にしてください。

据付年月日	年 月 日
据付施工店名	
	TEL



愛情点検

三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

お客さまへ……おぼえのために、据付年月日、据付施工店名を記入されると便利です。

ZT790Z637H01