




「手づくりブックカバー」 布タイプ 取扱説明書 (本書は広げてご覧ください)

このたびはToo「手づくりブックカバー (布タイプ)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、インクジェットプリンタで印刷したオリジナルデザインイメージをブックカバーに組み立てることができるキットです。
本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。

ご使用にあたっての注意

- 本製品は、インクジェットプリンタ専用です。インクジェット方式以外のプリンタでは使用しないでください。
- アイロンを使用しますので、やけどおよび火災には充分にご注意ください。
特にお子さまだけによる作業は、絶対におやめください。
- この「手づくりブックカバー」は、インクジェットプリンタで印刷する特性上、市販のブックカバーと異なり、デリケートな扱いが必要となります。
完成したブックカバーを販売する目的で使用しないでください。

ブックカバーの構成

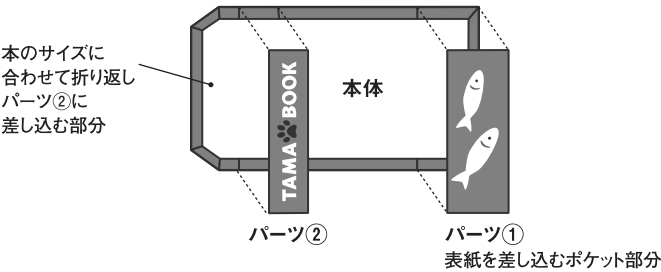

取り付け可能な本のサイズ

	幅	高さ	厚み
文庫本	107mm	153mm	10～30mm
新書判	110mm	179mm	10～20mm
単行本	115mm	179mm	10～15mm

本製品はホルムアルデヒドを
原材料および製造工程において
一切使用しておりません。


準備するもの

本製品に含まれるもの

- アイロン接着シート (印刷用) ×2
- 不織布 (裏地用)
- 仕上紙 ×2
- アイロン接着シート用型紙
- 不織布用型紙


ご家庭内にあるもの

- パソコン
- インクジェットプリンタ (おすすめプリンタはパッケージに記載してあります)
- その他ブックカバーのデザインづくりに必要なもの (ソフト、デジタルカメラなど)
- アイロン
- 新聞紙 (15枚程度)
- ハサミ (よく切れるもの)
- セロハンテープ
- 表面がかたくて耐熱性のあるしっかりした台 (家庭用アイロン台は不向きです)

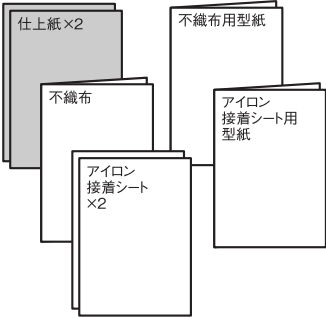

手づくりブックカバーの作り方

■おおまかな手順を把握してから制作に取りかかってください。

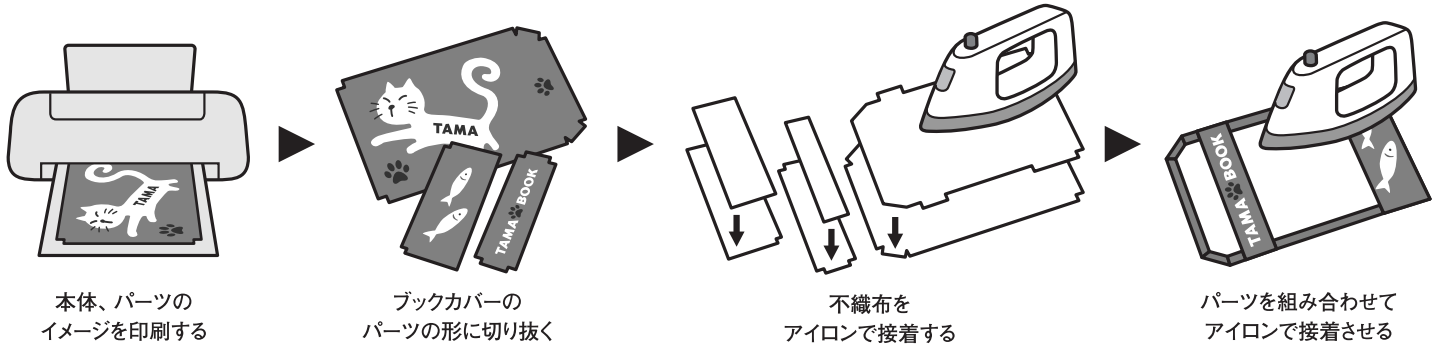

A デザイン～印刷

1 ブックカバーのイメージデータを作成する

ブックカバーの本体やパーツに合わせた印刷イメージを準備します。
専用ソフトはありませんので、自由にお好みのソフトをお使いください。
以下にデータの作り方の例を挙げます。

【例1】専用テンプレートを利用する

INKJET MATERIALSのWEBサイトでご提供しているテンプレートを利用すると、手軽にキリトリ線のついた印刷イメージを作成することができます。
ただし、このテンプレートを利用するには、Microsoft Word等のソフトウェアが別途必要となります。
ダウンロードはこちら… <http://www.too.com/ijm/>

【例2】対応ソフトを利用する

市販のラベル作成ソフト・株式会社ジャストシステムの「ラベルマイティ」に対応しております。
ただし、バージョンによっては、用紙情報のダウンロードが必要となります。
なお、印刷する際には「印刷オプション」の「ラベルの外枠を印刷する」にチェックを入れて、キリトリ線も一緒に印刷されるようにします。

【例3】模様・パターンのデータを準備する

ブックカバー全面にストライプなどの模様やテキストチャーを印刷するデザインであれば、キリトリ線を入れなくても、付属の型紙を利用することにより切り抜き作業を行うことができます。
その際は、A4横全面に画像を配置したデータを準備してください。

●その他、テンプレート等を利用せずに、ご自身でキリトリ線を含むデザインを作図しても結構です。

この際には、型紙に記載されている寸法を参考にして、A4シート2枚分に各パーツがおさまるようにレイアウトしてください。

★テンプレートや型紙には「文庫本」「新書判・単行本」の2サイズがあります。
あらかじめどちらのサイズを制作するかを選択し、テンプレートや型紙を使い分けるようにしてください。
★いずれの作り方でも、アイロン接着シート用型紙を参照して、おおよその折り目の位置を確認しながら作成してください。

2 印刷する

本体と各パーツのイメージデータを
2枚のアイロン接着シートにそれぞれ印刷します。

- アイロン接着シートの印刷面は、布地の面です。
- プリンタは以下のとおりに設定します。具体的な設定方法は各プリンタの取扱説明書をご参照ください。

	用紙の種類	印刷設定
EPSON	普通紙	きれい
Canon	普通紙	きれい
hp	普通紙	高精細

○用紙のサイズ：A4 (全プリンタ共通)

★最新のプリンタ対応情報は
<http://www.too.com/ijm/> に掲載しております。

※プリンタの機種によっては、印刷した際、キリトリ線が余白部分にかかって欠けてしまう場合があります。
その場合は、付属のアイロン接着シート用型紙の「文庫本」「新書判・単行本」いずれかのサイズの実線部分を切り抜いてアイロン接着シートにあて、鉛筆などでキリトリ線を書き足してください。

注意

- ◆あらかじめ普通紙にテスト印刷をおこない、イメージや設定に間違いがないよう確認しておくことをおすすめします。
- ◆アイロン接着シートは1枚ずつプリンタにセットしてください。
- ◆アイロン接着シートがカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ◆例1・例2の場合、フチなし印刷は画像が拡大されますのでおこなわないでください。
- ◆印刷後は15分程度そのままにして、インクが完全に乾くまで印刷面には触れないようにしてください。
また、完全に乾いてから転写するようにしてください。