


取扱説明書

一般家庭用

保証書付

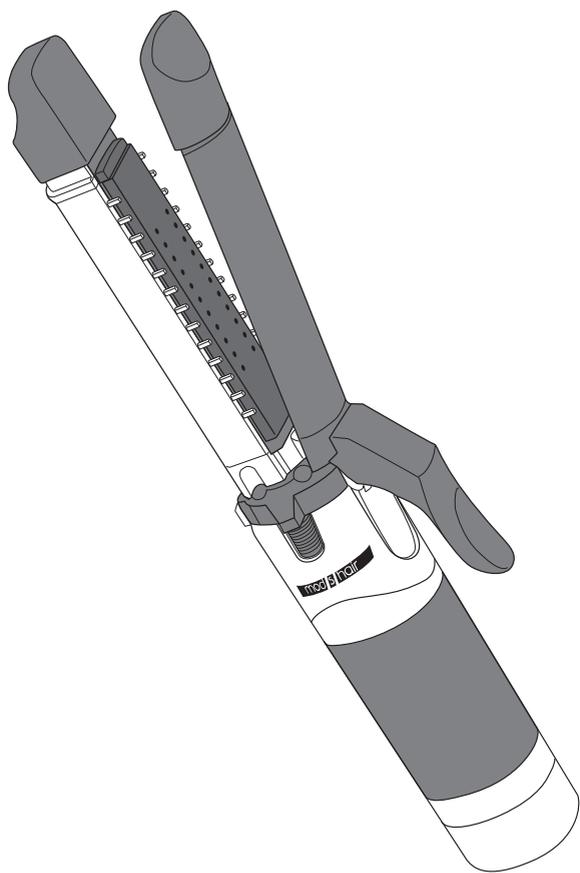

MHG-1000-SS

- お買い上げありがとうございました。
- 正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

- 注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。



△は注意(警告を含む)を示します。



発火注意



高温注意



⊘は禁止(してはいけないこと)を示します。



禁止行為



分解禁止



水ぬれ禁止



接触禁止



●は強制(必ずすること)を示します。



強制／指示

*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火や、異常動作によるけがの原因になります。
●修理は販売店にご相談ください。

子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどやけがの恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど)の近くで使用しない。
爆発や火災の恐れがあります。



温度が50℃以上になる場所(夏季の車内等)や直射日光のあたる場所での保管や放置はしない。
爆発や火災の恐れがあります。

スイッチをONのまま放置しない。
ガスが出たままの状態ですので爆発や火災の恐れがあります。

本体を水につけたり、水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。ぬれた手で使用しない。
故障の原因になります。



浴室内や湿気が多い場所に保管しない。
故障の原因になります。

ご注意とお願い

■やけどに注意!

プレートとプレート外側は高温になります。肌に直接触れるとやけどをしますので、下記のような点にご注意ください。

- プレートは地肌から3cm以上離してご使用ください。前髪、髪の毛の根元(地肌の近く)や顔(特に耳)の周りでご使用の場合はご注意ください。
- プレートで毛先をはさむときに、指等がプレートに触れないようご注意ください。
- 本体が肌に触れないように鏡を見ながら使用してください。
- 使用中、本体にスプレーなどをかけないでください。故障や火災の恐れがあります。
- 使用後スイッチをOFFにしても、余熱でプレートが熱くなっていますのでご注意ください。水の補充は必ずプレートが冷えてから行ってください。

注意



プレートや金属部分に直接手を触れない。
やけどの恐れがあります。

プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かない。
発火・火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。
ガス漏れや発火のおそれがあります。

人の毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児への使用はしない。
やけどや火災・故障の恐れがあります。



本体とガスカートリッジは火気に近づけない。
引火する恐れがあります。

必ず専用のガスカートリッジを使用する。
事故の原因になる場合があります。

取り外したガスカートリッジは必ずカートリッジキャップを取り付けて保管する。
ガス漏れの恐れがあります。

一度に多くの髪の毛を挟んだり巻き付けたりしない。
過熱して発火する恐れがあります。


整髪料との併用はしない。
やけどや火災、故障の原因となります。



着火の際に必ず着火確認窓からオレンジの着火サインを確認する。
着火がされずガスが出続ける状態になっている場合がありますので、爆発や火災の原因になります。

本体を携帯・保管の際には、必ずスイッチをOFFにしガスカートリッジを外し、保護カバーを装着する。
やけどや火災の恐れがあります。

各部のなまえ

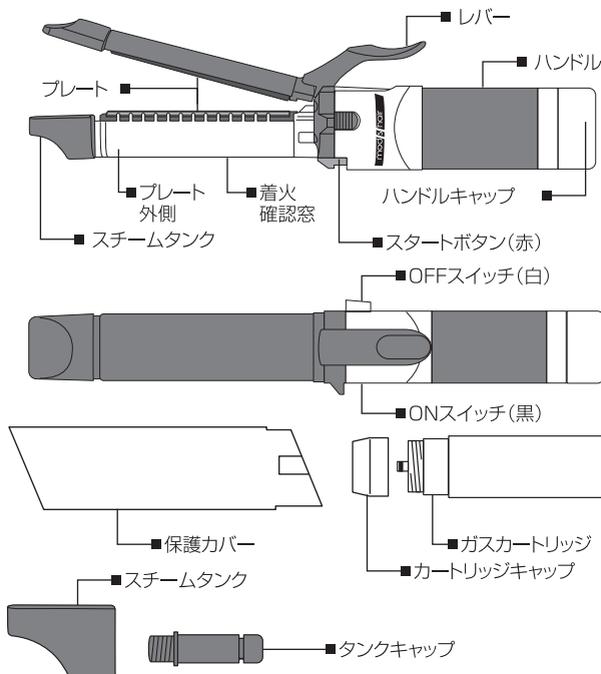

警告

- 使用後は必ずスイッチをOFFにして消火を確認する。
スイッチがONになっていますとガスが常に出ている状態なので事故ややけどの原因になります。

注意

- 使用中や使用直後は、プレート、プレート外側が高温のため、手や耳など肌に触れない。やけどの原因になります。
- 点火の際に必ず、着火確認窓からオレンジの着火サインを確認する。


仕様

熱源	ブタンガス	着火方法	圧電素子
燃料補給方法	カートリッジ式	燃料の容量	12g
プレート幅	約19mm		
連続使用時間	約4時間		
本体質量	約190g (ガスカートリッジ重量含む)		
スチームタンク容量	約2ml (約60回)		
付属品	○保護カバー	○専用ガスカートリッジ1本	


正しい使いかた

1. ガスカートリッジのセット

1. ハンドルキャップをはずします。

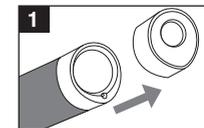

2. ガスカートリッジのキャップをはずし、図のように押しながら右へ回してセットしてください。(回らなくなるまで回します。)

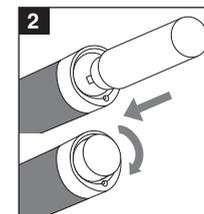


3. ハンドルキャップの突起部を本体の差し込み部分に合わせ、はめ込みます。



- 必ずモッズヘア専用ガスカートリッジ (品番:PMHG-GC) をご使用下さい。
- 使用済みのガスカートリッジは焼却しないで下さい。必ず、ガスを使い切ってから地方自治体の指示に従って処分してください。
- 飛行機への持込みは、ご搭乗の各航空会社にご確認下さい。航空会社によっては、ガス器具の持込みを禁じている所もあります。
- 専用カートリッジご購入の際には、本製品をお買い求め頂いた販売店、又は弊社お客様相談室 (TEL:03-6413-7181) までお問い合わせ下さい。

2. スチームタンクのセット

1. スチームタンクをプレート外側から引き抜き、タンクキャップ先端のフィルター部分まで湿らせます。タンクには水以外の液体を入れないで下さい。
2. 水を満杯まで入れ、タンクキャップ先端のフィルター部分まで湿らせます。タンクには水以外の液体を入れないで下さい。
3. タンクキャップをしっかりとしめスチームタンクをプレート外側にカチッという音がするところまで押しこみます。

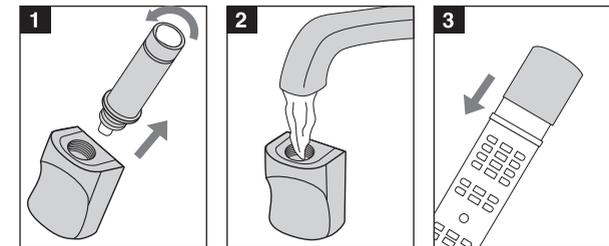


※スチームは気温や天候によっては目に見えない場合があります。ご注意ください。


注意 スチームタンクへの水の補充は一旦スイッチをOFFにしプレートが冷えてから行う。

3.着火


1.ONスイッチ(黒)を押し込みます。

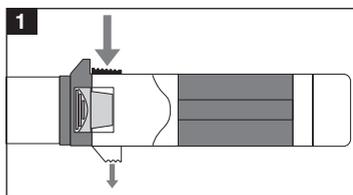

2.スタートボタン(赤)を2~3回押すと着火します。

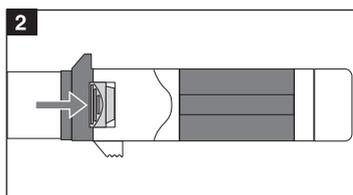


3.着火確認窓からオレンジの着火サインを確認して下さい。オレンジのサインが見えたら着火完了です。着火後数分で使用可能となります。(着火が出来ない場合は2を繰り返して下さい。)

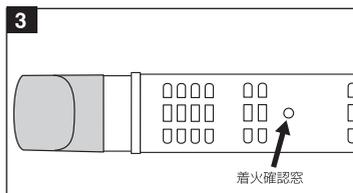

4.ご使用後

1.OFFスイッチ(白)を押し込みます。着火確認窓から消火を確認します。

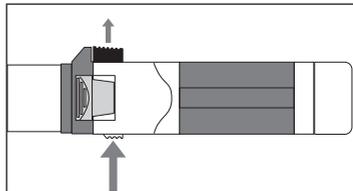

●プレートが十分に冷えるのをまってガスカートリッジを外し、保護カバーをかぶせて保管して下さい。




注意

- スイッチがONになっていますと常にガスが出ている状態なので、事故の原因になります。必ずスイッチをOFFにしてください。
- ご使用後は必ずスチームタンク内の水を捨ててから保管して下さい。水が残っていると、長期末使用により水が漏れたり、水がくさることがあります。

セットのしかた

●基本のストレート


- 毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばします。
- ・髪をはさんだら、毛先に向けてまっすぐにゆっくり下ろします。
- ・毛束は多すぎると伸びにくくなります。(5~6cm幅が適量)
- ・同じところに長く当てるより、くせ毛の程度に合わせて同じ毛束を数回繰り返して伸ばします。

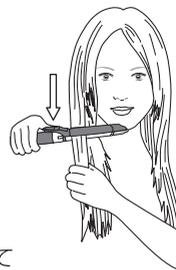

注意 1カ所に10秒以上は使用しない。髪を傷める原因になります。

外巻き:

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら外側に返し、カールを作る。

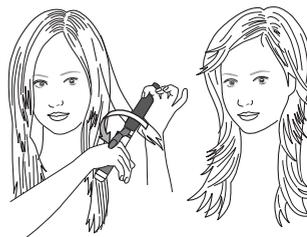


内巻き:

毛束をプレートの間にはさみ、髪の上を滑らせるように伸ばし、毛先に近づいたら内側に巻き込み、カールを作る。



スチーム:

スチームタンクを数秒押すことでスチームが出ます。しっかりセットしたい場合はスチーム機能を使うと有効です。※スチームは目に見えない場合があります。

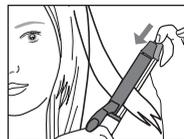

- ヘアスタイリング剤、ヘアケア剤、家庭用ストレートパーマ剤、還元剤入りパーマ液、くせ伸ばし剤とは併用しないでください。
- 美容室などでストレートパーマをかけた場合は3~4日経ってからご使用してください。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってからご使用ください。
- ヘアマニキュアで毛染した場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてからご使用ください。
- 髪が濡れていると色落ちし、ストレートナーの損傷の原因になります。
- ひどく髪が傷んでいるときには使用しないでください。
- このストレートナーは、くせ毛を一時的に伸ばすものです。その効果は、くせ毛の程度・髪質により個人差があります。
- このストレートナーは、縮毛を伸ばすものではありません。

お手入れ

使い終わったら



警告

- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。やけどやけがの恐れがあります。
- 浴室内や湿気が多い場所に保管しない。また、水のかかりやすい所(洗面台など)に置かない。プレートが冷めるまでは、ビニールなど、溶けやすいもののそばに置いたり、収納・保管しない。
- 温度が50℃以上になる場所(夏季の車内等)や直射日光の当たる場所に放置しない。

お手入れする場合

- 必ず、スイッチをOFFにして消火を確認し、本体が冷めてからお手入れしてください。
- 本体(革部分除く)の汚れは、石鹸水を浸してよく絞った布でふき取る。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液等は使わない。
- 革のお手入れ
柔らかい、乾いた布で革の表面の汚れや油分をふき取る。革の部分がぬれていると、手やバッグ、ポーチ、タオルなど他のものに色移りする場合がございますのでご注意ください。

保管時のご注意

- 必ず保護カバーを装着する。
- ガスカートリッジは外し、カートリッジキャップを取り付ける。
- スチームをご使用後は必ずスチームタンクの水を捨て、空の状態にする。

故障かなと思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。

症状	考えられる原因	処置
プレートが温まらない。	ガスカートリッジの残量が少なくなっている場合があります。	ガスカートリッジの残量を確認してみてください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理をなさらないで、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

保証・アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、
まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、「サービスセンター」へ
- 使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、「お客様相談室」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みいただき保存してください。

保証期間：お買い上げ日から 本体 1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレススチームストレイトナーの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めになってから一年間は、保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。お買い上げの販売店へ保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

基本料金 診断・故障箇所の修理、および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代金 修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容		
製品名	コードレススチームストレイトナー	故障の状況 できるだけ具体的に
品番	MHG-1000-SS	
お買い上げ日	年 月 日	

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などで困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口	修理ご相談窓口
株式会社 mhエンタープライズ お客様相談室 電話 (03)6413-7181 受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00 (土日・祝日除く) 〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目19番3号 セントラルビル4F	株式会社 mhエンタープライズ サービスセンター フリーダイヤル 0120-779-702 受付時間：9:00~12:00 13:00~17:00 (土日・祝日除く) 〒461-0004 名古屋市中区葵3丁目23番1号ルミナス千種2F

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い

株式会社mhエンタープライズは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
- 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合には、事前にお買い上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(例えば業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 - (リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書の保証・アフターサービスをご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証書

持込修理

品名	モッズ・ヘア スタイリッシュシリーズ コードレススチームストレイトナー
品番	MHG-1000-SS

お客様	お名前	様
	ご住所	
	TEL ()	

*お買い上げ日	保証期間(お買い上げ日より)
年 月 日	対象部分 本体 1年間

*販売店	
------	--

※販売店の皆様へのご願い
必ず*印欄をご記入・ご捺印の上、お客様にお渡しください。
本書は、お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合には、裏面の記載内容で無料修理をお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は、裏面に記載しておりますのでご参照ください。

発売元:株式会社 mhエンタープライズ

〒130-0022

東京都墨田区江東橋4丁目19番3号 セントラルビル4F

電話 (03)6413-7181

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土日・祝日除く)

mod's hair/モッズ・ヘアは株式会社三栄コーポレーションがユニリーバ・ジャパン株式会社から使用許諾を受けた商標です。

輸入元:株式会社 三栄コーポレーション

 愛情点検	長年ご使用のコードレススチームカーリングアイロンの点検を！	使用中止	このような症状の時には、故障や事故防止のため、スイッチをOFFにしてガスカートリッジを取り外してから販売店にご相談ください。
	こんな症状はありませんか ●スイッチをONにしてもあたたまらない場合がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常や、故障がある。		