


品番：TAH用

取扱説明書

このたびはサーモス・ステンレスエアーポットをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

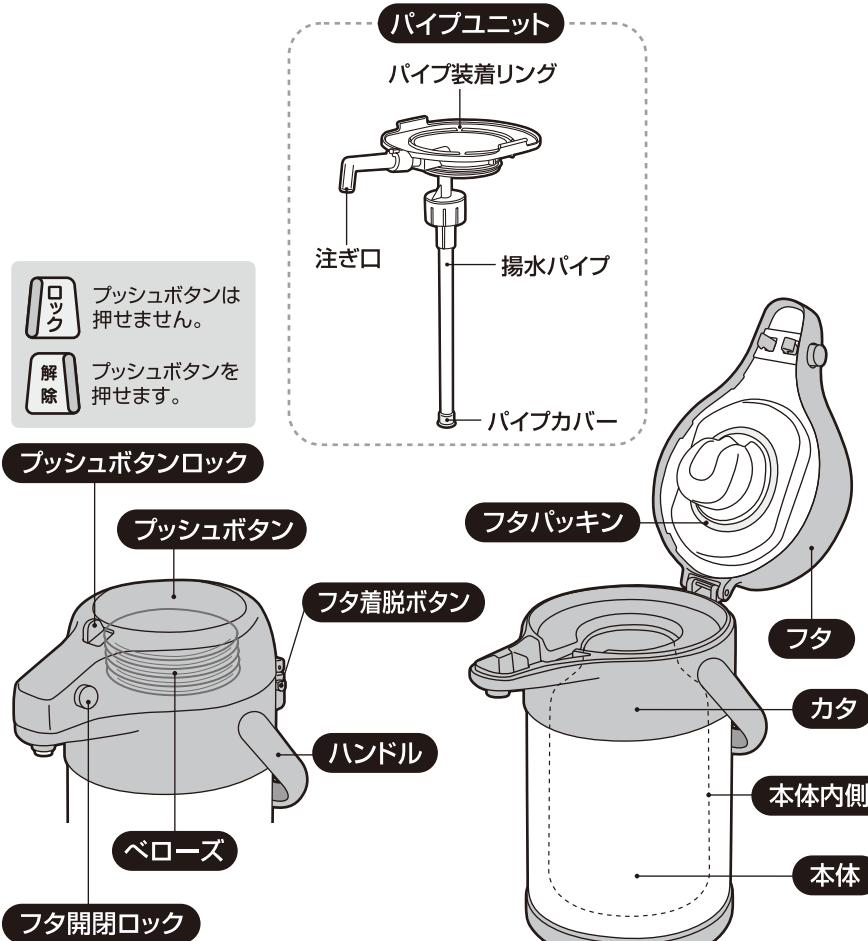

ご使用方法

ご使用前に本体内側・パイプユニットを十分に洗ってください。

① フタを開ける


フタ開閉ロックを押しながら開けます。(プッシュボタンロックが“ロック”にセットされていることを確認してください。)



② 飲みものを入れる

飲みものの量は図の位置までにしてください。入れすぎると、フタを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。


※飲みものを入れる際は、揚水パイプに当たらぬよう注意してください。飲み物がはね返り、やけどやものを汚す原因になります。

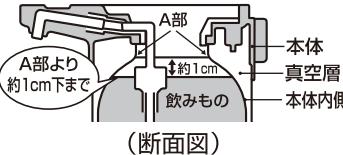

本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

③ フタを閉める

“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めます。

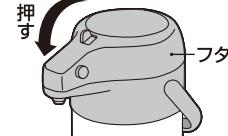

④ 飲みものを注ぐ

① プッシュボタンロックを“解除”にします。



② 容器を注ぎ口に近づけ、プッシュボタン中央をゆっくり押して、飲み物を注ぎます。



⑤ 注ぎ終わったら

プッシュボタンロックを“ロック”に戻します。




フタの取りはずし方・取り付け方

取りはずす

- ①フタ開閉ロックを押して、フタを開けます。




- ②フタ着脱ボタンを左右から押しながら、フタを持ち上げます。

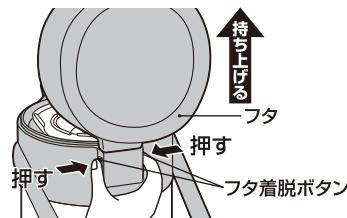


取り付ける

フタの根元をヒンジ部に合わせて“カチッ”と音がするまで確実に差し込みます。

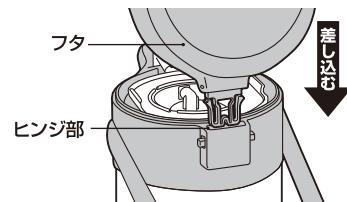

パイプユニットについて

パイプユニットはパイプ装着リングの取っ手を持って本体から取りはずしてください。注ぎ口・パイプ装着リング・揚水パイプに分けて洗うことができます。

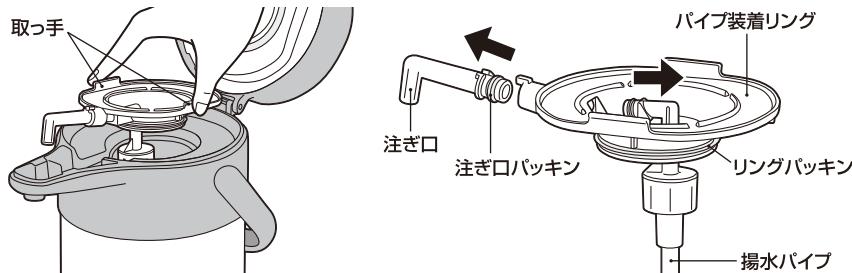

揚水パイプの組み立て方

正しく取り付けられていないと、飲み物が出ない原因になります。

揚水パイプは揚水パイプ(上)を矢印の方向にまわしてはずし、内部部品やパッキン類、パイプカバーを洗うことができます。

(パッキンを取りはずす際は、鋭利なものを使用しないでください。またパッキンを傷付けないよう注意してください。)

組み立てる際は、以下の手順で行ってください。


- ①揚水パイプ(上)にパイプパッキン・パイプシールパッキン、揚水パイプ(下)にパイプカバーをそれぞれ確実に取り付けます。

- ②揚水パイプ(下)に弁ホルダー・弁・揚水パイプ(上)の順に正しく組み立て、揚水パイプ(上)を矢印の方向にまわして取り付け、確実に閉めます。

- ③揚水パイプを振って、カタカタ音がすることを確認します。

- ④パイプ装着リングに確実に取り付けます。

*組み立て方や部品の向きなどを間違えると、作動不良や漏れの原因になります。

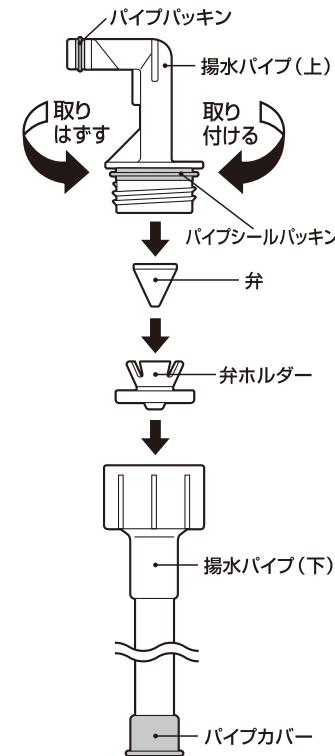


フタパッキンの取り付け方

取り付けた後は、フタが確実に閉まるかを確認してください。

図の位置に全周にわたってはめ込みます。取り付けた後はフタパッキンが浮かないよう指でまんべんなく押します。


*正しく取り付けられていないと、飲み物が出ない原因になります。

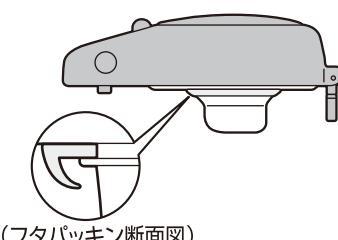

お手入れ方法

臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は、下表に従って漂白剤（目安：30分）を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさせて保管してください。

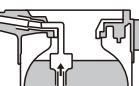部品名	洗い方	お手入れ方法				
フタ	<ul style="list-style-type: none"> ○ 布で拭き取り ✗ 流水洗い ✗ つけ洗い ✗ 漂白剤 	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしほって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。				
パイプユニット	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✗ 塩素系漂白剤 	<p>本体から取りはずし、各部品の汚れを落とした後、流水でよくすすいでください。</p> <p>パイプユニットの内側を洗う場合 本体内側にうすめた洗剤を入れ、パイプユニットを取り付けた状態で、プッシュボタンを繰り返し押してください。洗い終わった後は、本体内側に湯を入れ、プッシュボタンを繰り返し押して、洗剤をよくすすいでください。</p> 				
本体	<table border="1" style="float: left; margin-right: 10px;"> <tr> <td>内側</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✗ 塩素系漂白剤 </td> </tr> <tr> <td>外側</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ○ 布で拭き取り ✗ 流水洗い ✗ つけ洗い ✗ 漂白剤 </td> </tr> </table>	内側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✗ 塩素系漂白剤 	外側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 布で拭き取り ✗ 流水洗い ✗ つけ洗い ✗ 漂白剤 	<p>ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。</p> <p>洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしほって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。</p>
内側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 流水洗い ○ つけ洗い ○ 酸素系漂白剤 ✗ 塩素系漂白剤 					
外側	<ul style="list-style-type: none"> ○ 布で拭き取り ✗ 流水洗い ✗ つけ洗い ✗ 漂白剤 					

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

○ 禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。

○ 禁止

●フタ・本体外側は流水洗いやつけ洗いをしないでください。

*すさまに水が浸入して、漏れてものを汚したり、さびや保温・保冷不良などの原因になったりします。○ 禁止

●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*傷やさびなどの原因になります。

○ 禁止

●塩素系漂白剤は使用しないでください。

*さびや保温・保冷不良などの原因になります。

○ 禁止

●本体外側は漂白剤を使用しないでください。

*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。

○ 禁止

こんなときは・・・

分からなことがありますたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
飲みものが 出ない、 出にくい	パイプユニットが取り付けられていない	パイプユニットを取り付けてください。 【  P.3】
	パッキンがはずれている	パッキンはそれぞれ正しい位置に確実に取り付けてください。 【  P.3・4】
	パイプユニットの内側がつまっている	お手入れ方法にしたがってよく洗ってください。 【  P.5】
	パイプユニットが破損している	別売の交換用部品をお買い求めください。 【  P.10】
	フタを確実に閉めてない	フタは“カチッ”と音がするまで押して、確実に閉めてください。
カタや パイプユニット 周辺に水が たまる	本体外側を丸洗いしている	本体外側は流水洗い・つけ洗いをしないでください。 【  P.5】
	フタに取り付けられたベローズの中に水がたまっている	フタを図のように持ち、プッシュボタンを数回押してベローズの中に入った水を抜いてください。
	飲みものを入れすぎている	飲みものは規定の量までにしてください。 【  P.2②】
本体内側が 変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.5】
	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、約3時間後によく洗ってください。
保温(保冷) が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていない	熱い(冷たい)飲みものを入れてください。また、あらかじめ本体内側を予熱(予冷)しておくと効果的です。
	飲みものの量が少ない	飲みものの量を多くすると効果的です。
異臭がする	本体内側やパイプユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分乾燥させてください。異臭が取れない場合は酸素系漂白剤を使用してください。 【  P.5】
揚水パイプからカタカタという音がする		横転時の流水を防ぐ弁によるもので、異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はお客様相談室にご相談ください。
【 P.10】

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しく使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について



してはいけない内容(禁止)を表しています。



必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

⚠ 警告

乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。



フタを持って運ばないでください。
*フタがはずれ、けがなどの原因になります。
必ずハンドルを持って運んでください。



⚠ 注意

飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。 ⓧ 禁止

パイプユニットを取りはずして洗った後は正しく組み立ててください。【P.3・4】

*作動不良や漏れの原因になります。
⚠ 必ずおこなう

パイプユニットとフタはパッキンを正しく取り付けてください。【P.3・4】

*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。


⚠ 必ずおこなう

ブッシュボタンは勢いよく押さないでください。
*飲みものが吹き出て、やけどやものを汚す原因になります。 ⓧ 禁止



飲みものの量は図の位置までにしてください。

*入れすぎると、フタを閉めたときに飲み物があふれ出る原因になります。

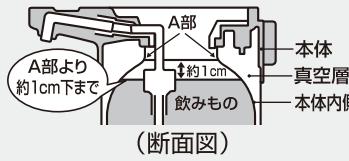

⚠ 必ずおこなう

揚水パイプのパイプカバーを取りはずしてお手入れする際は、端部に注意してください。

*けがの原因になります。

⚠ 必ずおこなう

次のものは絶対に入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料


*飲みものが吹き出たり、フタが破損することがあります。 ⓧ 禁止



●牛乳・乳飲料・果汁

*腐敗しやすいもの

*腐敗や変質の原因になります。



●みそ汁・スープなど塩分を含んだもの

*本体内側は18-8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさびる原因になります。 ⓧ 禁止

●お茶の葉・果肉

*注ぎ口やすきまなどにつまり、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ⓧ 禁止

飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

*腐敗や変質の原因になります。



フタ・パイプユニットなどに熱いやカバンなどをあてないでください。

*転倒してやけどなどの原因になります。
また、樹脂製の部品が変形する原因になります。



本体は横転させないでください。

*漏れて、やけどやものを汚す原因になります。



不安定な場所に置かないでください。

*転倒して飲み物がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。 ⓧ 禁止

飲みものを入れた状態で、車などに載せて移動しないでください。

*転倒して、漏れてやけどやものを汚す原因になります。 ⓧ 禁止

お茶・コーヒーを入れた後は必ずお手入れをしてください。

*飲みものが出なくなる原因になります。

《お手入れ方法》

本体内側に水(お湯)を入れ、パイプユニットを取り付けた状態でブッシュボタンを繰り返し押して、水(お湯)を出してください。 ⓧ 必ずおこなう

安全上の注意

お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

●煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。
○禁止

●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

*熱により部品が変形し、漏れてやけどやものを汚す原因になります。
○禁止

●フタ・本体外側は流水洗いやつけ洗いをしないでください。

*すきまに水が浸入して、漏れてものを汚したり、さびや保温・保冷不良などの原因になったりします。
○禁止

落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

*けがや漏れてやけどの原因になります。また保温・保冷不良などの原因になります。
○禁止

改造・分解・修理は絶対にしないでください。【P. 10】

*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談室にご相談ください。)
○禁止



飲みものを捨てる際は必ずフタを取りはずし、注ぎ口を横に向けて捨ててください。

*注ぎ口が下に向いていると、注ぎ口から飲みものが出てくることがあります。やけどやものを汚す原因になります。

①必ずおこなう

使用上のお願い

熱いお茶などはお早めにお飲みください。

*お茶を保温すると、お茶の色や風味が変わります。これはお茶の成分が時間とともに変化するためのもので人体に害はありません。

パイプユニットを取りはずす際は、パイプ装着リングの取っ手を持って引き上げてください。【P. 3】

*注ぎ口を持ってはずすと、破損の原因になります。

①必ずおこなう

パイプユニットは確実に取り付け、フタも確実に閉めてください。

*飲みものが出なくなる原因になります。

①必ずおこなう

仕様

部品名		材料の種類	耐熱・耐冷温度
本体	内側	ステンレス鋼	—
	外側	ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)	—
フタ	ポリプロピレン	100度 -20度	
注ぎ口	ポリプロピレン	100度 -20度	
パイプ装着リング	ポリプロピレン	100度 -20度	
揚水パイプ	ポリプロピレン／ステンレス鋼	100度 -20度	
パッキン・パイプカバー	シリコン	120度 -20度	

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は、下表の部品名で別売しています。

各部のなまえ	部品名	メーカー希望小売価格(税込)
フタパッキン	TAHフタパッキン	210円
フタ(フタパッキン付き)	TAHフタ	2,310円
パイプユニット (パッキン・パイプカバー付き)	TAH-2200/パイプユニット TAH-3000/パイプユニット	1,575円

◆パイプユニット、パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。

【交換用部品のお求め方法】

- ①インターネット … <http://www.thermos.jp/> からお求めください。
取り寄せ (取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
 - ②販売店取り寄せ … サーモス製品を取り扱っている販売店(デパート・スーパー・ホームセンターなど)で、品番・部品名・色名・数量をご確認の上、お求めください。
 - ③お客様相談室……お電話でお申し込みください。
取り寄せ
- ※部品価格は改定させていただく場合がございます。
- お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室

TEL.0256-92-6696

受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
(9:00～12:00, 13:00～17:00)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

-10-

©THERMOS 2008