

5 設置完了後の確認

確認項目

<input type="checkbox"/> 包装材料の取り外し	● 止めテープ(排気パネル)・グリルの保護シート・当て紙	
<input type="checkbox"/> 同梱部品などの取り付け	● 排気パネル・グリル(焼き網)	
<input type="checkbox"/> 外観	● トッププレートが汚れていないこと	
<input type="checkbox"/> 電気工事	● 電源電圧が単相200Vであることを確認する ※単相100Vでは、電源スイッチを入れたときに「H20」を表示します。	▶ 単相200Vに接続しても表示が消えない場合は故障です。
	● アースが設置されていること ● 漏電遮断器が設置されていること	
<input type="checkbox"/> 作動	1 電源スイッチを入れる	▶ 電源ランプ点灯
	2 各ヒーターの作動を確認する ● 左・右IHヒーター： <input type="checkbox"/> 左IH切/入 と <input type="checkbox"/> 右IH切/入 ● 必ずなべに水を入れ「火力5」以下で加熱する。 ※付属の天ぷらなべを空だきしたり、強火で加熱しない。(やけどや、なべの破損・変形の原因) ※なべを置かないと「なべなし自動OFF」が働いて約1分後に自動的に通電を停止します。 ※ <input type="checkbox"/> 揚げ物切/入 で湯を沸かした場合、次のようになることがあります、異常ではありません。 ● なべが熱くなるまで時間がかかる ● 「U15」を表示し通電を停止する	▶ しばらくすると湯が沸く ▶ 「U15」表示は <input type="checkbox"/> 揚げ物切/入 を押すと消える。
	3 グリルは <input type="checkbox"/> フリル切/入 を押し、作動を確認する	▶ しばらくすると庫内が熱くなる

■電気試験後は ●必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●同梱の天ぷらなべを使った場合は、必ず水を捨ててよくふいてください。
●天ぷらなべ・取扱説明書・設置説明書・保証書は、必ずお客様にお渡しください。

設置完了 確認者印	
--------------	--

設置説明書

IH クッキングヒーター

品番 **KZ-KM22BP** (4,800W)
KZ-KG22BP (4,000W)
KZ-KB21B (4,000W)

設置される方へのお願い

- 本体設置時に、トッププレートを分解しないでください。
- ガス機器から付け替える場合
ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓など)を無断で撤去することは法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また閉栓はガス事業者に依頼してください。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
- 設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

1 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。 必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

<p> ● 設置は、「設置説明書」に従って確実に 行う 設置に不備があると、漏電・火災の原因。</p> <p>● 電気配線工事は、電気設備技術基準等、 関連する法令・規制等に従って必ず 「法的有資格者」が行う 接続・固定が不完全な場合、漏電・火災の 原因。</p> <p>● 指定以上の専用回路と漏電遮断器を 設置する ● KZ-KM22BP : 200V・30A以上 ● KZ-KG22BP・KZ-KB21B : 200V・20A以上 この工事をしないと、配線部が異常発熱 する原因。</p>	<p> ● アース工事は、電気設備技術基準等、 関連する法令・規制等に従って必ず 「法的有資格者」によるD種接地工事 を行う</p> <p>● アースを確実に取り付ける 漏電すると、感電の原因。</p> <p> 絶対に分解・修理・改造は行わない 火災・感電・けがの原因。</p> <p> トッププレートに衝撃を加えない 上に乗ったり、物を落とさない 万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・ 感電の原因。</p> <p> 試運転中は、トッププレートやグリルなど 高温部に触れない やけどの原因。</p>
---	---


2 設置場所

壁からの距離

火災予防条例、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に従って設置してください。

■可燃性の壁(防火構造壁以外)の場合


●()内は不燃性の壁または防熱板を取り付けた場合

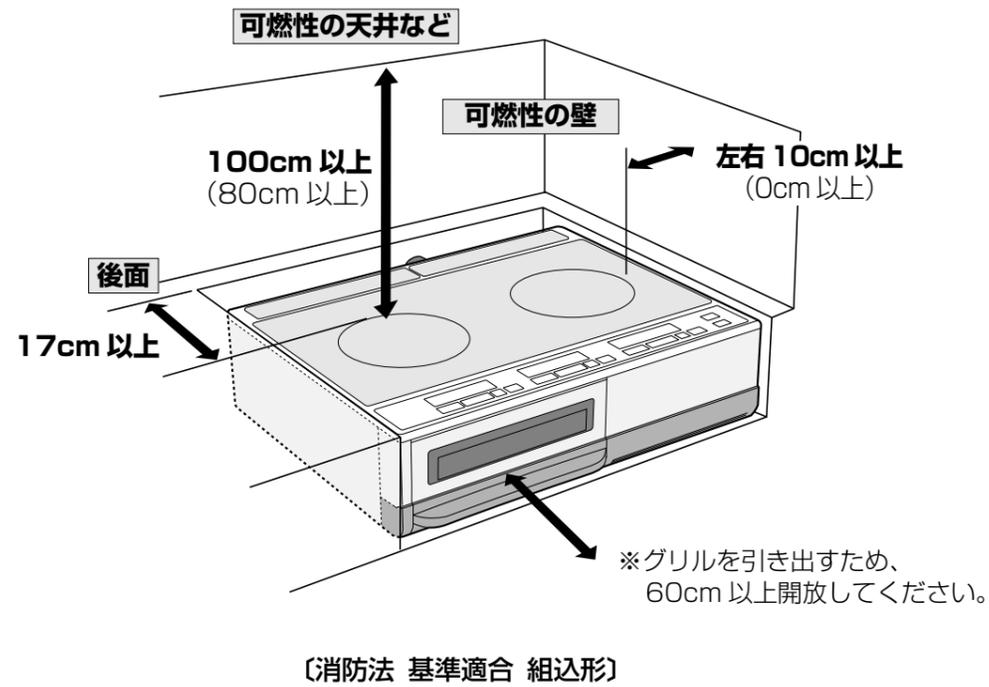

■上記の距離を離せない場合

防熱板を取り付ける

●本体の側面に取り付ける場合も
右記と同じ距離を設けてください。

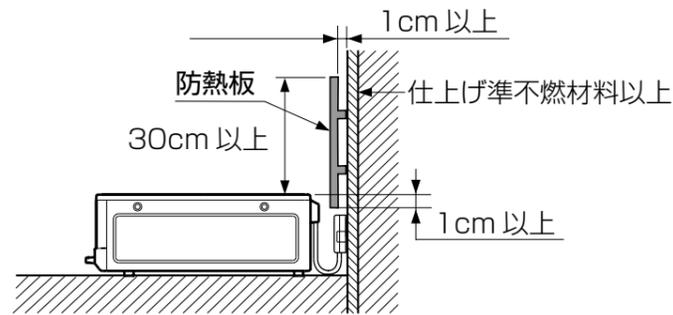


お願い


●製品の金属部がキッチンの金属部に接触する場合はキッチンの金属部が、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)に接触しないようにしてください。(電気設備技術基準第167条で設置することが定められています)

3 外形寸法 (単位: mm)


■平面図

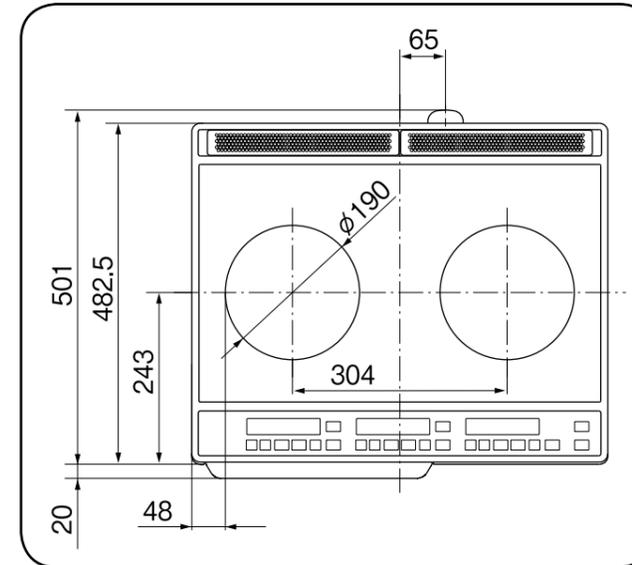

■正面図

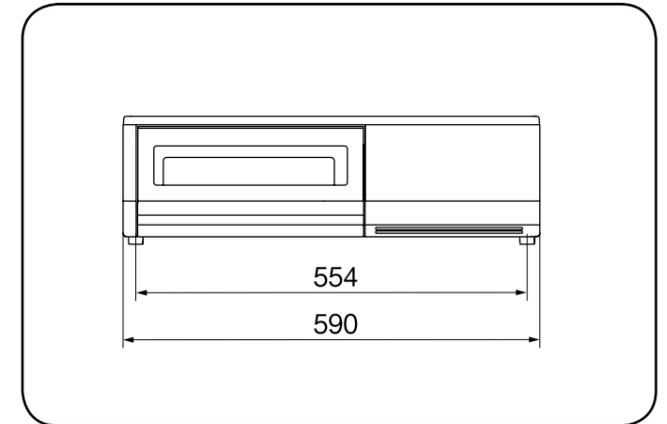

■側面図

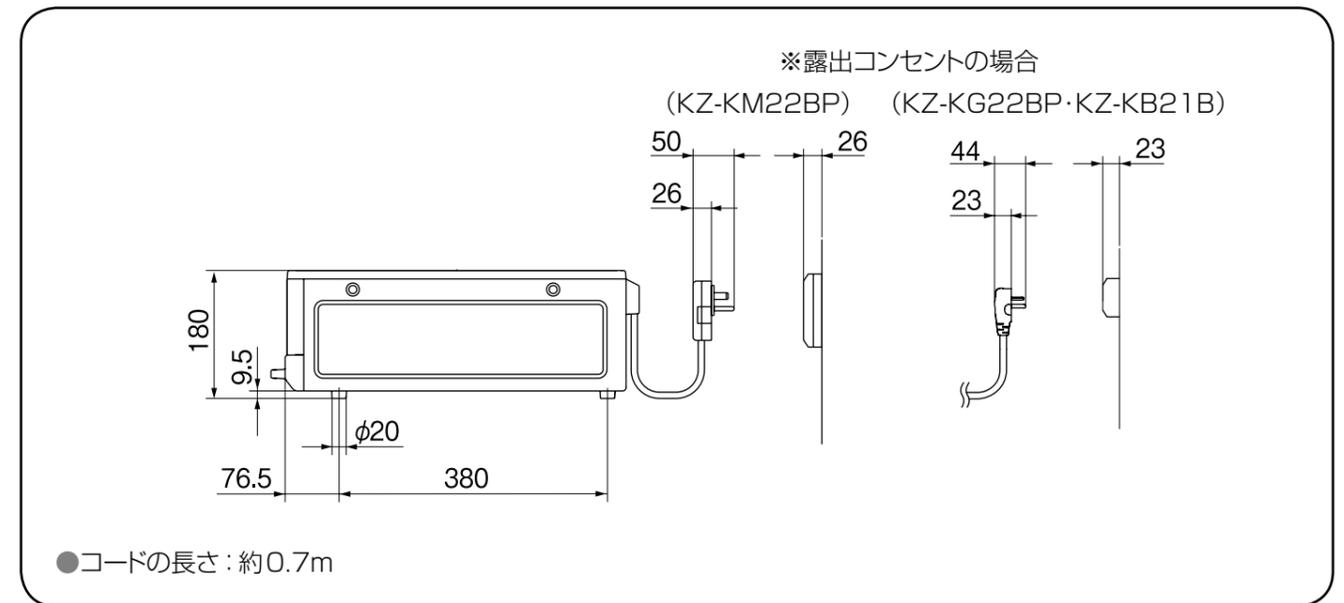

4 電気工事 / 同梱部品の確認

専用回路・漏電遮断器を設置する

専用回路		KZ-KM22BP	KZ-KG22BP・KZ-KB21B
		ブレーカー付き単相200V・30A	ブレーカー付き単相200V・20A
屋内配線用電線	埋込型コンセント	単線直径2.6mm以上	単線直径2.0mm以上*1
	露出型コンセント	単線直径2.6mm以上 またはより線5.5cm ² 以上	単線直径2.0mm以上*1 またはより線3.5cm ² 以上
漏電遮断器	推奨漏電遮断器 (パナソニック電工製)	品番: BJS3022NまたはBSHE23022*2 定格電流: 30A 感度電流: 15mA	品番: BJS2022NまたはBSHE22022*2 定格電流: 20A 感度電流: 15mA

お願い

*1 単線直径2.6mm以上にしておくと、将来的に30A製品の設置時に対応できます。
*2 記載の品番以外では、IHクッキングヒーターに適さないものがあります。

- 三相200V(動力電源)は使わない。(故障の原因)

コンセントを設置する

D種接地工事を必ず行ってください。(コンセントの一極接地用に配線してください。)

コンセントの種類 (パナソニック電工製)	KZ-KM22BP	KZ-KG22BP・KZ-KB21B
	<適合> 品番: WTN3730W(埋込型) WK3730WまたはWK3730B (露出型) 定格: 単相250V・30A (接地2P) ※上記以外は接続できません。	<推奨> 品番: WN1932(埋込型) WKS294(露出型) 定格: 単相250V・20A (接地2P)

■コンセントの推奨位置

●バックガード(あっせん品)について
電源を水跳ねなどから保護するために、バックガードの取り付けをお勧めします。
品番: KZ-BGM55
※お買い求め先にお問い合わせください。
※詳細はバックガードに添付の説明書をご覧ください。

バックガード
●キッチンの種類によっては、継ぎ目がそろわないことがあります。

(単位: mm)

お願い


- 電源コードがよじれたり、負担がかからないように注意してください。

■置き台より下にコンセントを設置する場合

ホールソーなどを使い、置き台に下記寸法の穴を開ける。

※穴をふさぐときは、シーリングプレート(あっせん品)を貼り付けてください。

	KZ-KM22BP	KZ-KG22BP KZ-KB21B
穴寸法	φ60~80mm	φ48~60mm
シーリングプレート (外径/内径)	品番: KZ-044 (120/12.8mm)	品番: KZ-043 (100/9mm)

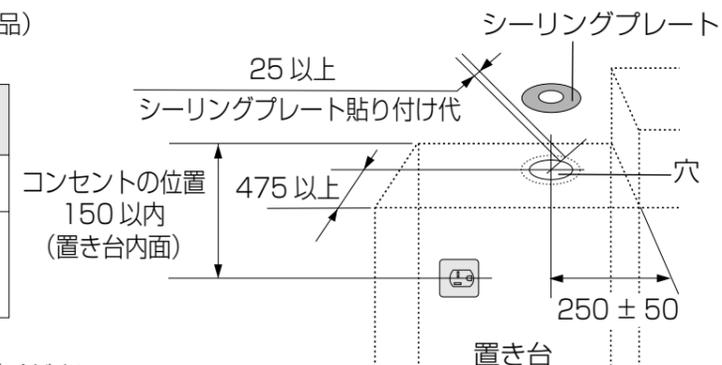

※「お買い求め先」にお問い合わせください。
※詳細はシーリングプレート添付の説明書をご覧ください。

(単位: mm)

■推奨位置や置き台より下にコンセントを設置できない場合

排気の当たらないところにコンセントを設置する。

(KZ-KG22BP・KZ-KB21Bのみ)

※コードの長さが足りない場合は、延長コード(あっせん品)をお求めください。

●延長コード

品番: AD-KZ051(コード長さ1m)

※「お買い求め先」にお問い合わせください。

※詳細は延長コード添付の取扱説明書をご覧ください。



同梱部品の確認

天ぷらなべ 1個	焼き網 1個	排気パネル 2枚
-------------	-----------	-------------