

イオン式サイレント空気清浄機
Ionic Silent Air Purifier

PA-201

amadana



<http://www.amadana.com/>

取扱説明書

3～5	安全上のご注意
6	設置について / 付属品の確認
7	各部のなまえとはたらき
8	準備
9	使用方法
10～11	お手入れの方法
12	故障かなと思ったら
13	仕様 / お客様サポートセンター
14	アフターサービス
15	保証書

REALFLEET

REALFLEET co., Ltd. m² Harajuku 5F, Jingumae 6-27-8,
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431
info@amadana.com

安全上のご注意

このたびは *amadana* イオン式サイレント空気清浄機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示した項目です。
	注意	人が傷害を負ったり、物的損害の想定される内容を示した項目です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。		この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
---	---------------------------	---	------------------------

警告

 付属のACアダプター以外のものを使用しない
火災や故障の原因になることがあります。

 本機を分解したり、改造しない
故障・感電の原因になることがあります。

安全上のご注意



警告

-  電源コードを抜くときは、必ずACアダプター・プラグ本体を持って抜く
電源コードを引っ張ると、傷ついて火災・感電・故障の原因になることがあります。
-  子供だけの使用や、幼児の手の届く所での使用はしない
ケガ・感電の原因になります。
-  吹き出し口に、ピン等の異物を入れない
故障・感電の原因になることがあります。
-  濡れた手で、ACアダプター・プラグを抜き差ししない
故障・感電の原因になることがあります。
-  水蒸気にあたる所や、多い所で使用しない
故障・感電の原因になることがあります。
-  放電針は、絶対に水洗い・水拭きしない（放電針の針先を綿棒等で乾拭きする）
故障・漏電・発火の原因になることがあります。
-  集塵板の掃除は電源を切ってから行う
フロントパネルを開けると自動的にスイッチが切れるようになっていますが、スイッチを切り電源コードを抜いてからフロントパネルを開けて下さい。感電の原因になります。
-  ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所、または薬品等の近くに本機を設置しない
落ちたり倒れたり、本機の破損やケガ・事故の原因になります。
-  本機を液体につけたり、水をかけたりしない
故障・感電の原因になることがあります。
-  可燃性ガスが充満している所で使用しない
火災、爆発の原因になることがあります。
-  集塵板は、本体にセット時は必ず、両面を完全に乾燥させてから、本体にセットする
故障・漏電・発火の原因になることがあります。

安全上のご注意



注意

-  使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜き小さなお子様の手の届かない所に保管する
ケガ・火傷、感電・漏電火災の原因になります。
-  直射日光の当たる場所に放置したり、高温のものに近づけたりしない
0℃以下や45℃以上での使用や保管は変形の原因になります。
-  油煙の多い所で使用しない
故障の原因になります。
-  集塵板の清掃の際、本体内部の針に注意する
フロントパネルを開けると、本体から放電針が出ていますので、指などを刺さないように気を付けて下さい。
ケガ・故障の原因になります。
-  本体を高いところから落とすなど、強い衝撃を与えない
本機の破損の原因になります。
-  本体のお手入れにはベンジン・シンナーなどを使用しない
変形・変色の原因になります。

設置について

効果的な設置場所について

- 安定した机や台などに置き、なるべく人が常時いる所から1~2m以上離してお使い下さい。
- マイナスイオンは空気よりも重いため、高い位置に設置してご使用いただくと効果的です。



注意

- 水のかかりそうな場所や湿気の多い場所には設置しないで下さい。
- ストーブの周りなど高温になる場所には設置しないで下さい。
- ヘアスプレーを使用する周りやプロパンガスなどの可燃性ガスの漏れる恐れのある場所には設置しないで下さい。
- 本機の周辺にはなるべく物を置かないで下さい。
- 本機は壁から離して設置して下さい。
- テレビやパソコンなどの電子機器とは同じコンセントを使用しないで下さい。
- 小さなお子様の手の届く場所には置かないでください。


付属品の確認

開梱時に付属品が不足している場合は、そのままの状態を保ち、ただちに買い上げになった販売店、または *amadana* お客様サポートセンターまでご連絡をいただきますよう、お願いいたします。そのままでのご使用はおやめください。また、箱や梱包材は、後日の修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。


- 本体
- ACアダプター
- 集塵板(本体に装着済み)
- 取扱説明書(本書)
- カスタマー登録用紙

○ 集塵板は特殊な素材を使用しておりますので、加工時にキズが入ってしまう場合がありますが、性能には影響ありません。

各部のなまえとはたらき

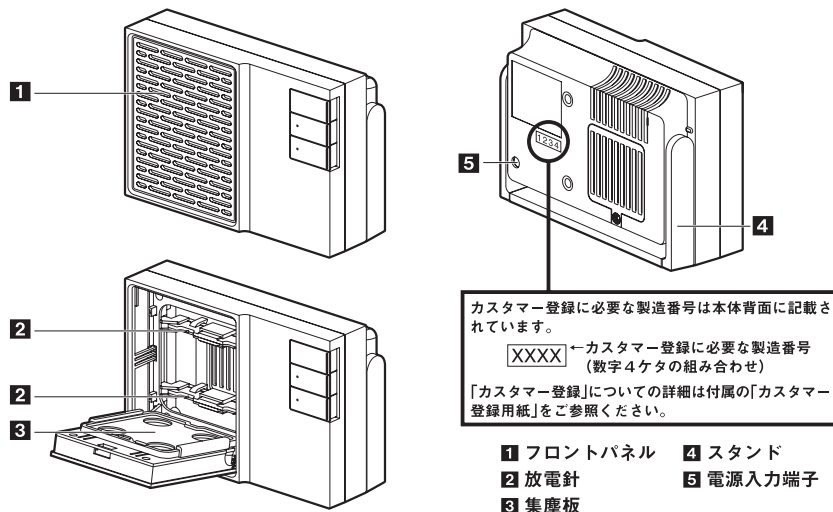


ボタン部詳細

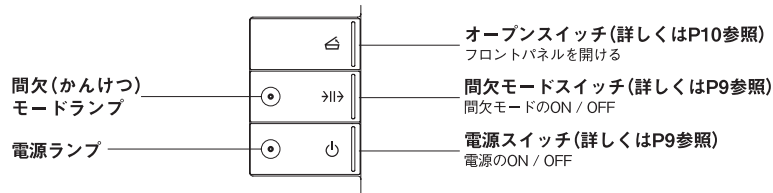

準備


電源の接続

- 1 ACアダプターのプラグを本体に差し込みます。
- 本体後側の電源入力端子にACアダプターのプラグを止まるまで確実に差し込みます。
- 2 家庭用コンセント(AC100V)にACアダプターを差し込みます。
- 付属のACアダプターを使用して下さい。

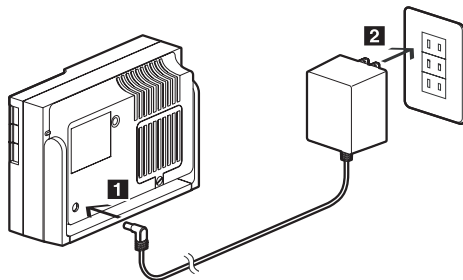

本体を安定させる(スタンドを倒す)

- 本体背面のスタンドを開き、本体を安定させます。
- 本機はスタンドを開いた状態で使われることを前提としています。ご使用時には必ずスタンドを開き、安定した状態でご使用ください。

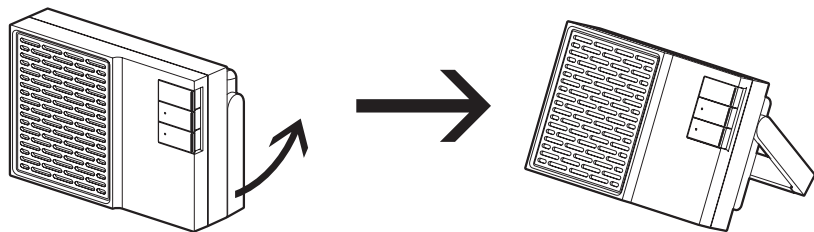

使用方法

電源のON / OFF

- 電源スイッチ  を押すと運転を開始します。
- 運転中はスイッチ左側の電源ランプが点灯します。
 - もう一度電源スイッチを押すと運転を停止します。

間欠(かんけつ)モードのON / OFF (トイレなどせまい場所などでは間欠運転でご使用下さい。)

- 間欠モードスイッチ  を押すと約2分運転、約2分停止の間欠運転を開始します。
- 間欠運転中はスイッチ左側の間欠モードランプが点灯します。
 - もう一度間欠モードスイッチを押すと間欠運転を停止します。
 - 間欠運転を停止するとスイッチ左側の間欠モードランプが消えます。

お手入れの方法

集塵板と放電針のお手入れ

快適にお使いいただくために1ヶ月に1度の割合で、集塵板と放電針ユニットを清掃して下さい。

○清掃は必ず本体から電源コードを抜いた状態で行ってください。

1 オープンスイッチ  を押してフロントパネルを開けます。

2 集塵板を抜き取ります。


3 集塵板を水で薄めた中性洗剤で洗って下さい。
また、洗剤が残らないようによく洗い流して下さい。

4 放電針の針先を綿棒等で乾拭きして下さい。
この時、針先でケガをしないように十分注意して下さい。
また、針先を絶対に曲げないように注意して下さい。

5 本体外側は台所用中性洗剤を浸した布を固くしぼってふき、洗剤が残らないように乾いた布でふき取ってください。
この時、本体に絶対に水をかけないで下さい。

6 集塵板の水気をよく乾かしてから本体にセットして下さい。
この時表裏に注意して下さい。(おもての表示のある方が見えるようにセットして下さい。)

7 フロントパネルを閉じます。

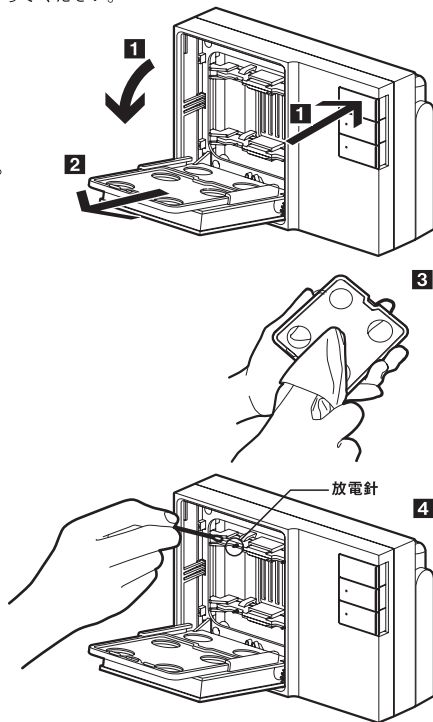

お手入れの方法

内部のお手入れ


本体内部にほこりがたまってきたら、裏ぶたを外して内部を清掃して下さい。

○本体内部の清掃は必ず本体から電源コードを抜いた状態で行って下さい。

1 裏ぶたのネジを緩めて、裏ぶたを外します。

2 はけ等で内側のほこりをはらいます。
内部を絶対に濡らさないで下さい。

3 裏ぶたをセットしネジをしめて固定します。

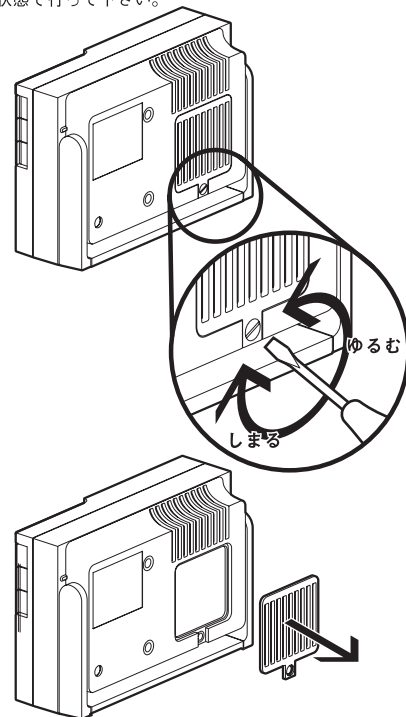

故障かなと思ったら

症状	原因と対策
電源が入らない (電源ランプが消えている)	電源コードが正しく接続されていますか？ →本体の電源端子、コンセント、ACアダプタープラグを確実に接続して下さい。
	集塵板が入っていないか、フロントパネルが開いていませんか？ →集塵板を正しくセットし、フロントパネルを確実に閉めて下さい。
イオン風が出ていない (電源ランプがついている)	間欠モードスイッチが入っていませんか？ →約2分運転・約2分停止の間欠運転中です。そのままお持ちいただくか、間欠モードスイッチを切して下さい。
チリチリ音がする	放電針にゴミが付着していませんか？ →放電針の掃除をしてください。(詳しくはP10参照)
においがする	本機は微量のオゾンが発生します。 →オゾン臭がしますが、人体に影響はありません。 そのままご使用ください。
電源を入るとテレビやラジオにノイズが発生する	→本機をテレビやラジオから1m以上離してご使用ください。

仕様 PA-201

型名	PA-201
外形寸法 (約mm)	幅175×高さ120×奥行62
本体質量	約460g
電源	ACアダプター DC12V
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	6W
本体素材	ABS
放電方式	コロナ放電
マイナスイオン量	100万ions / cc以上 (各吹出し口)
オゾン量	0.05ppm以下

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**

受付時間 10:00～19:00 年中無休 (GW、盆休み、年末年始を除く)

■携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03) 5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03) 5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品をお買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。
(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)
※性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

イオン式サイレント空気清浄機 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	PA-201		修理メモ
■お客様	お名前	TEL	
	ご住所	〒	
■お買い上げ日	■販売店		
	年 月 日	所	
保証期間	お買い上げ日より 本体1年		

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

■ お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。■ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。