


使用方法

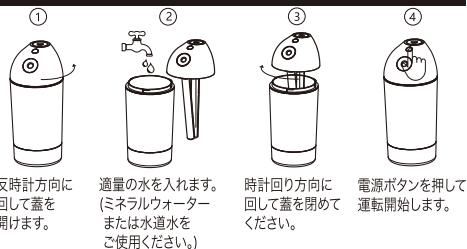


※使い始めは給水フィルターに液体が十分に浸透していない為にミストが出にくい場合があります。
その場合は液体を入れてからしばらく時間を置いていただくか、お急ぎの場合は、蓋を開けセットされている給水フィルターを十分に液体に浸してからご使用ください。

お手入れの仕方

- ・使用後は残っている水を捨てて乾燥させてください。
 - ・軽く湿らせた綿棒などの柔らかいものでミスト吹き出し口を拭いてください。
 - ・通常、2～3回ごとに内部の給水芯のお手入れを行ってください。
※カビ、異臭の原因になります。
 - ・給水芯はよく水洗いし、十分に水をきり、そのまま乾燥させてください。
- ※給水芯を乾燥させずに本体に取り付けると、パネの力で給水芯が縮んでしまい、加湿されないことがあります。

給水芯の交換

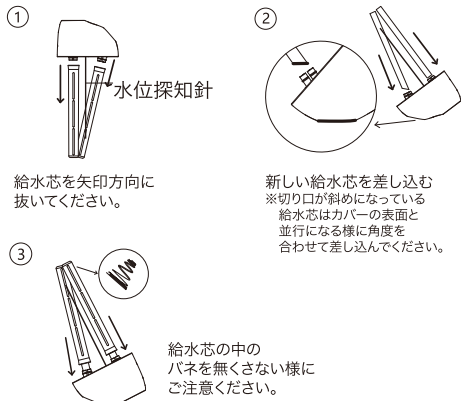

保証書

万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合はお買い上げ時のレシートを添付してお買い求め頂いた店頭にお待ちいただくか、下記のインフォメーションセンターにお問い合わせください。

当社無料交換規定に基づき保証が受けられます。

本製品は日本国内仕様です。

日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品名: ポータブル加湿器

製品型番: YPH-102

保証期間: お買い上げ日より6か月

フリガナ		
お名前		
ご住所 〒 TEL		
購入年月日	年	月 日
お買い上げ店名		

この保証書は大切に保管してください。

【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
<https://heartdenki.co.jp>



【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
TEL.0120-430-555
(受付時間: 9:00-17:00 土日祝を除く)



MADE IN CHINA

ヨドバシカメラ
www.yodobashi.com

USB充電式

ポータブル加湿器

取扱説明書


この度は、ポータブル加湿器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

各 部 名 称

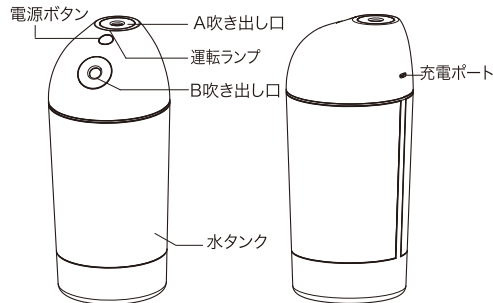

セット内容

加湿器・本体充電用USB-Cケーブル(約80cm)・取扱説明書
給水芯1セット(取り替え用)

スイッチ操作について

電源ボタン 1 回押す	A吹き出し口連続噴霧モード
電源ボタン 2 回押す	A・B吹き出し口連続噴霧モード
電源ボタン 3 回押す	A・B吹き出し口間欠噴霧モード
電源ボタン 4 回押す	B吹き出し口連続噴霧モード
電源ボタン 5 回押す	加湿運転停止
電源ボタン 3秒長押し	加湿運転停止
電源ボタン 早押し2回	LEDライト点灯、さらに早押し2回で消灯
水位探知針よりも水が少なくなると LED ライトが3回点滅します。	

運転ランプ表示	● 点灯 / ○ 点滅
充電中	● 充電中は赤く点灯します。
	● 充電完了すると緑色に点灯します。
運転中	● 運転中は緑色に点灯します。
	○ 電池残量が残らずのときは赤く点滅します。

■表示の意味

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、損害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。

⚠ 警 告

- 発熱、発火、破裂、感電等の原因になりますので本製品をUSB型端子の定格を超えて充電しないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 万一、煙が出ている、熱を持っている、異音があるなど異常があった場合には直ちに使用を中止してください。
- 製品を分解、改造、修理しないでください。
- バッテリーが製品に内蔵されておりますので、暖房機器や火気のそばで使用、保管しないでください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
- 子供だけで使用しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 付属のUSBケーブルを曲げたりねじったり、引っ張らないでください。また、加工したり、傷をつけないでください。
- 付属のUSBケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 周囲の温度が60℃を超えない環境でご使用ください。

⚠ 注 意

- 本製品の充電が完了しましたらUSBケーブルを取り外してください。
- 本製品を長期間使用されない場合は、バッテリーを完全に充電し高温多湿な場所を避けて保管してください。
- ミネラルウォーターまたは水道水をご使用ください。アロマオイルや腐食性のある液体は入れないでください。
- 噴霧機能を使う前に給水芯を水につけて、完全に濡らしてからご使用ください。
- ミストの噴霧量が少なくなったり、出なくなった場合は給水芯を交換するか、きれいな綿棒で噴霧口を拭き取ってください。
※交換する際は、給水芯の中のバネを無くさないようご注意ください。
- A・B吹き出し口を硬いもので叩かないでください。
- タンクに水がない状態で、噴霧機能を使わないでください。
- 自動電源OFF機能が設定しておりますので、水位探知針より水が少なくなると噴霧が自動的に停止します。水を補充してからご使用ください。
- 本商品のより良い加湿効果と使用寿命のために、当社指定の部品をご使用ください。
- かばん等に入れて持ち運ぶときには水を抜いてください。

商 品 仕 様

商 品 名	ポータブル加湿器
型 番	YPH-102
寸 法	8.3×8.3×18.6cm
重 量	約265g
材 料	ABS
電 流	5V1A
充電電流	800mA±50mA
バッテリー容量	2600mAh
充電時間	約4.5時間
タンク容量	約480ml
使用時間	約3-6時間 (AまたはB連続噴霧モードの場合)
生 産 地	中国

運 転 時 間

モード	運転時間
A吹き出し口連続噴霧モード	約6時間
A・B吹き出し口連続噴霧モード	約3時間
A・B吹き出し口間欠噴霧モード	約6時間
B吹き出し口連続噴霧モード	約6時間