

家庭用

取扱説明書

デジタルPremium 温度・湿度計

DIGITAL PREMIUM THERMOMETER/HYGROMETER

このたびは、エンペックス製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付

43804a

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。



注意

誤った使い方をすると人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



「⊘」は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、「⊘」の中や近くに文章や絵で示します。



「Ⓛ」は強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、「Ⓛ」の中や近くに文章や絵で示します。

△本製品は、専門的な計測器として使用する目的で製造されたものではありません。ご使用にあたっては、製品の特性をよくご理解のうえ、ご使用ください。

△温度・湿度計の精度誤差などにより生じる二次災害や損害等については、弊社では一切その責任を負えませんのでご了承ください。

Ⓞ精密機械ですので乱暴に扱ったり、強いショックは与えないでください。


Ⓞ分解して内部に触れたり、調整したりしないでください。

本製品の特徴

- 温度・湿度を同時に計測
- 見やすい大型液晶画面
- フェイスアイコンで熱中症・インフルエンザの危険度の目安を表示
- 卓上・壁掛け（背面マグネット）兼用


各部の名称

【本体前面】

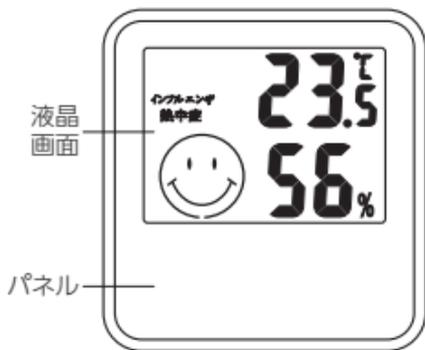

※パネルのデザインは、
モデルにより異なります。

【本体背面】

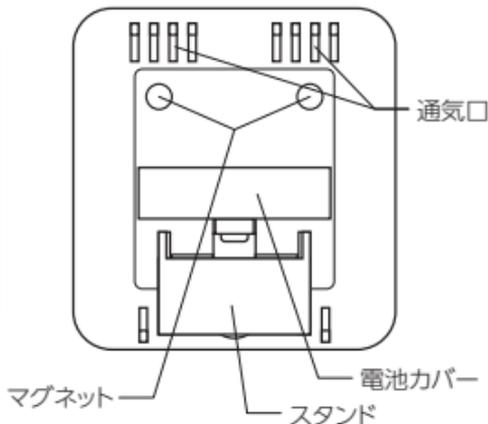

お買い上げの時に本機にセットされている電池は、ビニール包装されていますので、はがしてからご使用ください。(6ページ「電池のセットのしかた」をご参照ください。)

液晶画面の表示と機能

- 液晶画面に現在の温度・湿度を表示します。
- 熱中症・インフルエンザの危険度の目安を表情でお知らせします。



●フェイスアイコン

現在の温度/湿度の条件で、熱中症は4段階/インフルエンザは3段階の注意目安をフェイスアイコンで表示します。(詳細は4P～5P参照)

●仕様外の表示

画面に「H!」または、「Lo」が表示された場合は、仕様外のご使用となります。

H! ……温度が+70℃超、または、湿度が 95%RH 超になると「H!」表示になります。

Lo ……温度が-10℃未満、または、湿度が 20%RH 未満になると「Lo」表示になります。

熱中症注意目安

●熱中症注意目安アイコン

熱中症が発生しやすい時季（4月～10月）に、現在の温度/湿度の条件で注意目安を4段階のレベルで表示します。

	安全	警戒	嚴重警戒	危険
熱中症				

●熱中症注意目安について

日本気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」にもとづいて、温度と湿度からもとめた目安です。

表示目安	注意事項と対策
危険	熱中症の危険があります。 特別の場所以外はすべての運動を中止してください。 体温の上昇に注意し、十分な休息と水分補給を行ってください。
嚴重警戒	熱中症の危険が高まっています。 スポーツなどの活動をしている方は、運動を中止してください。 積極的に休息と水分補給を行ってください。
警戒	熱中症の危険が増します。 スポーツなどの活動をしている方は、こまめに休息をとり積極的に水分補給をしましょう。激しい運動は30分おきくらいに休息をとりましょう。
安全	熱中症の危険は少ないですが、兆候に注意しましょう。 スポーツなどの活動をしている方は、適度な水分補給を心がけましょう。

※夏でもインフルエンザ感染防止目安、冬でも熱中症注意目安の表示となる場合があります。

※アイコンが「安全」を示している時は、インフルエンザ・熱中症の表示は、どちらも出ません。

季節性インフルエンザ感染防止目安

●季節性インフルエンザ感染防止目安アイコン

インフルエンザが発生しやすい時季（11月～3月）に、現在の温度/湿度の条件で注意目安を3段階のレベルで表示します。

	安全	注意	警戒
インフルエンザ			

●季節性インフルエンザ感染防止目安について

長年にわたりインフルエンザ流行の実態と気象条件との相関関係を解析した結果、空気中に含まれる水蒸気量（絶対湿度）がインフルエンザウイルスの流行に深くかかわっていることを突き止めた、仙台市 庄司内科小児科医院 庄司眞先生の論文（季節とインフルエンザの流行）をもとに、温度と湿度の値から算出した水蒸気量（絶対湿度）を感染防止目安として3段階のレベルで表示します。

表示目安	感染の危険度	感染対策
警戒	空気が特に乾燥して、インフルエンザが流行しやすい状態	加湿器などで温度・湿度の調節をしましょう
注意	インフルエンザウイルスが生存可能感染に注意が必要な環境	温度・湿度を変化に注意しましょう
安全	通常的生活環境	温度・湿度を適度に保つようにしましょう

※新型インフルエンザの感染防止目安には対応していません。

※ウィルスの有無を示した目安ではありません。

※夏でもインフルエンザ感染防止目安、冬でも熱中症注意目安の表示となる場合があります。


※アイコンが「安全」を示している時は、インフルエンザ・熱中症の表示は、どちらも出ません。

電池のセットのしかた

●本製品は単4形乾電池を1本使用します。(単4形アルカリ乾電池のご使用を推奨します。)

- ①電池カバー下部のつまみに指をかけ、上方向に力を加えながら手前に引っ張り、電池カバーを外します。

【本体背面】

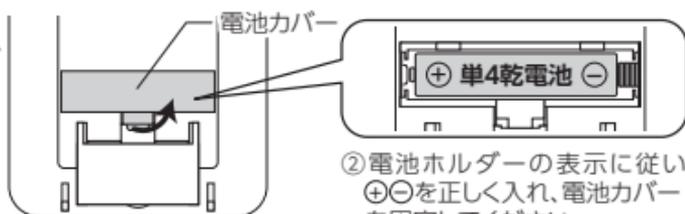

- ②電池ホルダーの表示に従い⊕⊖を正しく入れ、電池カバーを固定してください。

※お買い上げの時に本機にセットされている電池は、ビニール包装されていますので、はがしてからご使用ください。また、モニター用の電池ですので規定の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

※液晶画面の表示が薄くなってきたら電池を交換してください。



- ① 電池の使い方を間違えますと液もれや破裂の恐れがあり、故障やけがの原因となります。
- ① 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ⊖ 電池に直接ハンダ付けはしないでください。
- ① 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- ① 長時間ご使用にならない場合および、電池を使い切った場合は、すぐに本機から取り出してください。液漏れ・故障の原因となります。

ご使用方法


■温度・湿度の計測

- 電池をセットすると自動的に温度・湿度の測定を開始します。
※設置してから約1時間後に正しい値を示します。

設置のしかた

■置式スタンドの立てかた

- 右図のように本体背面のスタンドを矢印の方向に開いて設置します。
- スタンドは自立する角度で固定されますので、必要以上に力を加えて開かないでください。

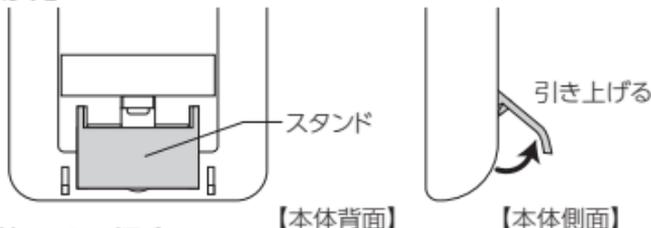

■設置用マグネットを使用する場合

- 本体背面にマグネットが付いていますので、冷蔵庫などの鉄材を使用した壁面に直接取り付けることができます。
- 本体が落下しないよう、凹凸のない平らな場所にしっかり設置してください。



- ① 落下による故障・破損は保証外となります。
- ① 本製品を温度の低い所から高い所へ急に移動させると、結露する場合があります。結露したときは、風通しのよい場所で乾燥させてください。
- ① デジタル表示部は高温になると黒くなり、低温になると表示が薄くなりますが、常温になれば正常に表示します。
- 製品仕様に記載されている使用範囲外での使用は避けてください。
 - ・湿度が 90% を超える所
 - ・温度が +50℃ を超える所
 - ・温度が 0℃ を下まわる所

保証書

保証規定の内容により無償で修理および、調整を行うことをお約束するものです。

機種名: デジタルPremium温度・湿度計	保証期間: お買い上げ日より本体 6ヶ月間
お買い上げ日:	お電話番号:
お客様名:	販売店名:
ご住所:	

■保証規定

1. 説明書の注意に従った正常なご使用状態で、万が一故障した場合は、お買い上げ後6ヶ月間、無償で修理いたします。なお、故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えてお買い上げ店、または弊社サービスセンターへご持参、またはご送付ください。
3. 保証期間内でも次の場合は、有償修理となります。
 - 誤用・乱用・および、扱い不注意による故障
 - 火災・地震・水害および、盗難等の災害による故障
 - 不当な修理や改造および、異常電圧に起因する故障
 - 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
 - 消耗品および、付属品の交換
 - 本保証書の提示が無い場合および、必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入が無い場合※上記有償修理の場合、送料はお客様のご負担となります。
4. 当製品の故障、またはその使用上生じた損害について、当社はその責に任じません。
5. 保証規定により修理を実施した場合は、修理報告書により修理内容をご報告します。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。また、本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

This warranty is valid only in Japan

※本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書に記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送のみに使用します。また、弊社からの各種情報提供のために使用する場合があります。それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ありません。

製品仕様

品名	デジタルPremium温度・湿度計
使用範囲	温度:0~50℃
	湿度:20~90%RH
表示範囲	温度:-10~70℃
	湿度:20~95%RH
精度	温度:±1℃(0~40℃)/±2℃(左記以外)
	湿度:±5%(40~70%RH 常温)/±7%RH(左記以外)
表示単位	温度:0.1℃(-10~70℃) ※-10℃未満[LO]/70℃超[HI]表示
	湿度:1%RH(20~95%RH) ※20%RH未満[LO]/95%RH超[HI]表示
測定周期	約20秒
電源	単4形乾電池1本
電池寿命	約1年(アルカリ電池の場合)
外形寸法	約85×90×20mm
本体重量	約80g(電池含む)
材質	ケース:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、ほか

※温度は-10℃~70℃まで表示しますが、本体の使用範囲内で使用してください。

日常のお手入れについて

本体の汚れを落とすとき、シンナー、ベンジン、ミガキ粉、スプレー式クリーナー、各種ブラシなどは使用しないでください。油污れなどは、やわらかい布に中性洗剤を浸しよくしぼってから拭き、乾拭きをしてください。



アフターサービスについて

■販売店の方へ

保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

- 保証期間内に、正常な使用状態で万が一故障した場合には、弊社サービスセンターまたはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証内容は、保証規定に記載した通りです。
- この製品の補修部品の保存期間は製造打ち切り後 5 年間です。
※補修部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な本体部品です。
- 修理のとき、必要な部品や付属品などは、一部代替品を使用させて頂く事もありますので、ご了承ください。
- 保証期間が過ぎても補修部品の保存期間中は原則として有償修理が可能です。
- 修理可能な期間は、ご使用条件により著しく異なるため、精度等が元通りにならない場合がありますのでご了承ください。
- 贈答品や転居後については、お客様相談室へご相談ください。
- 修理ご依頼の場合は、下記欄に必要事項をご記入ください。

受付年月日	修理内容	確認印

お客様相談窓口・サービスセンターご案内

■お客様相談室

お客様相談室では製品に関するお問い合わせや、製品の機能や操作、使用方法、ご意見等を承っております。

電話：03-3494-4010 ※お掛け間違いのないようご注意ください

受付時間：9:00～12:00/13:00～16:00 月曜日～金曜日

(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休業日を除きます。)

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

■サービスセンター

修理のご依頼およびお問い合わせは「サービスセンター」にて承っております。

電話：0197-22-2853 ※お掛け間違いのないようご注意ください

受付時間：9:00～12:00/13:00～16:00 月曜日～金曜日

(土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休業日を除きます。)

〒023-0001 岩手県奥州市水沢卸町3番地16

エンペックス気象計株式会社 サービスセンター

修理のご依頼を頂く場合は、次の事項を明記のうえ、製品と一緒に上記サービスセンター宛に送付してください。

- お客様名 ●お客様住所 ●お電話番号(ご連絡先)
- E-mail アドレス(お持ちの場合) ●製品名(または製品番号)
- 故障状況(修理の依頼内容を詳しく)
- ご購入された時期、ご購入店
- 保証書の有無(保証期間内の場合)
- 有償修理となる場合、見積必要の有無

■弊社ホームページ内「お問い合わせ」からもご相談いただけます。

エンペックス気象計株式会社ホームページ

<https://www.empex.co.jp>

販売元：エンペックス気象計株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17 TOCビル