

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK502X・MK502NT・MK502T		
保証期間	本体（カートリッジは除く）お買上げ日より		1年
※お買上げ日	年	月	日
お客様	●ご住所		
	●お名前 様 ●電話（ ） -		
※販売店	●ご住所・店名		
	●電話（ ） -		

見本

（販売店様へ）※印は必ず記入してお渡してください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL 047(350) 6482

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ This warranty is valid only for the use of Japan.

お問い合わせ窓口

（トレビーノサービスセンター） **フリーダイヤル 0120-32-4192**
 （東京トレビーノサービスセンター） 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5-24-7 幸栄ビル3階
 （大阪トレビーノサービスセンター） 〒132-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
 （福岡トレビーノサービスセンター） 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
 お問い合わせ受付時間 AM 10:00～12:00/PM 1:00～5:00（月～金曜日）（祝祭日除く）

トレビーノ・ホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

TORAY

東レ株式会社

●東レ「カセット」浄水器

トレビーノ・

カセットィ 502X

品番:MK502X

カセットィ 502NT

品番:MK502NT

カセットィ 502T

品番:MK502T



※このイラストは MK502Xです。

きちんと読んで
正しく使ってね。



カートくん

取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目次

項目	ページ	項目	ページ
安全上のご注意	1・2・3・4	別売りカートリッジ	12
各部のなまえ	5	カートリッジ交換時期について	13・14
蛇口取付け用部品の選びかた	6	こんなとき?どうしよう/お手入れ方法	15
蛇口への取付けかた①	7・8	蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ	16・17
蛇口への取付けかた②	9・10	アフターサービス・仕様	18
カートリッジの取付けかた/使いかた	11		

安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した⚠注意は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- この取扱説明書は、お読みになった後お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

❗「必ずしてほしい行為」を表します。

🚫「禁止」を表します。🚫 分解しないでください。

安全のために
必ずもってね。

⚠ 注 意




❗ 水道水の水質基準に適合した水をお使いください

- 体調を損なう恐れがあります


❗ 正しく浄水をお使いいただくために

- 浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

毎日使い始めは、10秒間浄水を流してから！

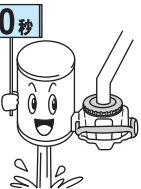

2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してから！

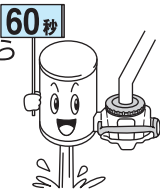


「浄水」の出口は清潔にしてください。




お手入れ方法は、15ページをご参照ください。

浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。

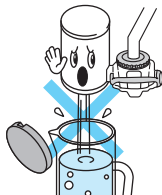

カートリッジの交換時期の目安は使用水量・水質・水圧により異なります。

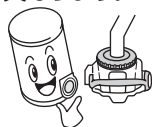

カートリッジの交換時期の目安は、13、14ページをご参照ください。

2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。



一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。


🚫 水もれや事故の恐れがあります

お手入れの際は、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わないでください。



割れ・キズ・変色・変形の原因となります。お手入れ方法は15ページをご参照ください。

カートリッジを取りはずした状態では使用しないで！

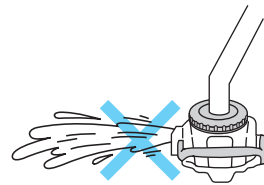

切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水が掛かります。

浄水時はカートリッジを取りはずさないで！




破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水が掛かります。

本体およびカートリッジにものをぶつけないで！




カートリッジがはずれカートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水が掛かります。

「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないで！

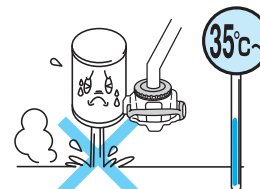


活性炭の機能が低下します。

「原水」側も50℃以上のお湯は通さないで！

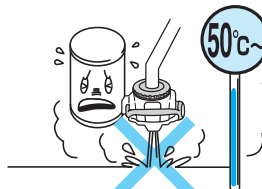


変形や故障の原因となります。

浄水口をふさいだり他の器具を接続しないで！

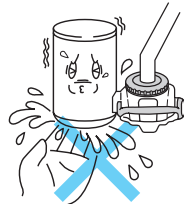


故障や破損の原因となります。

凍結させないで！

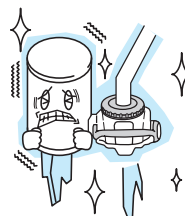


カートリッジが破損する恐れがあります。

水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください

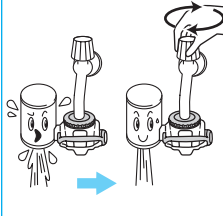

蛇口や取付ナット等の本体に負担がかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

高温になった器具や火気の近くでは使用しないで！

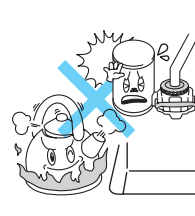

熱によって変形したり破損する恐れがあります。

！ ケガをする恐れがあります

- ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取外す際はご注意ください。
(15ページの「こんなとき?どうしよう」をご参照ください。)

！ カートリッジが破損する恐れがあります

- 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。
(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

⊘ 水栓や水栓の部品を壊す恐れがあります

- 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。
- 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。

水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⊘ 他の器具を壊す恐れがあります

- 元止め式温水器にはつなげないでください。
(温水器を破損させる恐れがあります。)

⊘ 養魚用などには使用しないでください

- 残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。




⊘ 事故防止のために

- 自分で分解・修理をしないでください。



！ その他 注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。
また軟水を硬水に変えることはできません。

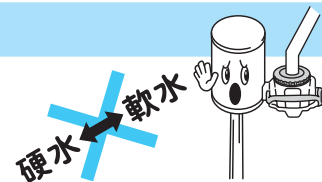

- 濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機など、他の器具をまれに破損させることがあります。


⚠ 取付けできない蛇口があります

⊗ 先端の下がりがない 15mm未満	⊗ ネジの径が違う (22mm以外の泡沫キャップ)	⊗ シャワー付蛇口
よく確かめてくださいね。 ⊗ 蛇口の径が 25mm以上	⊗ 変形蛇口	⊗ センサー付蛇口

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビノ・サービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)



各部のなまえ

カートリッジの
取付けかたについては
11ページに詳しく
載っています。

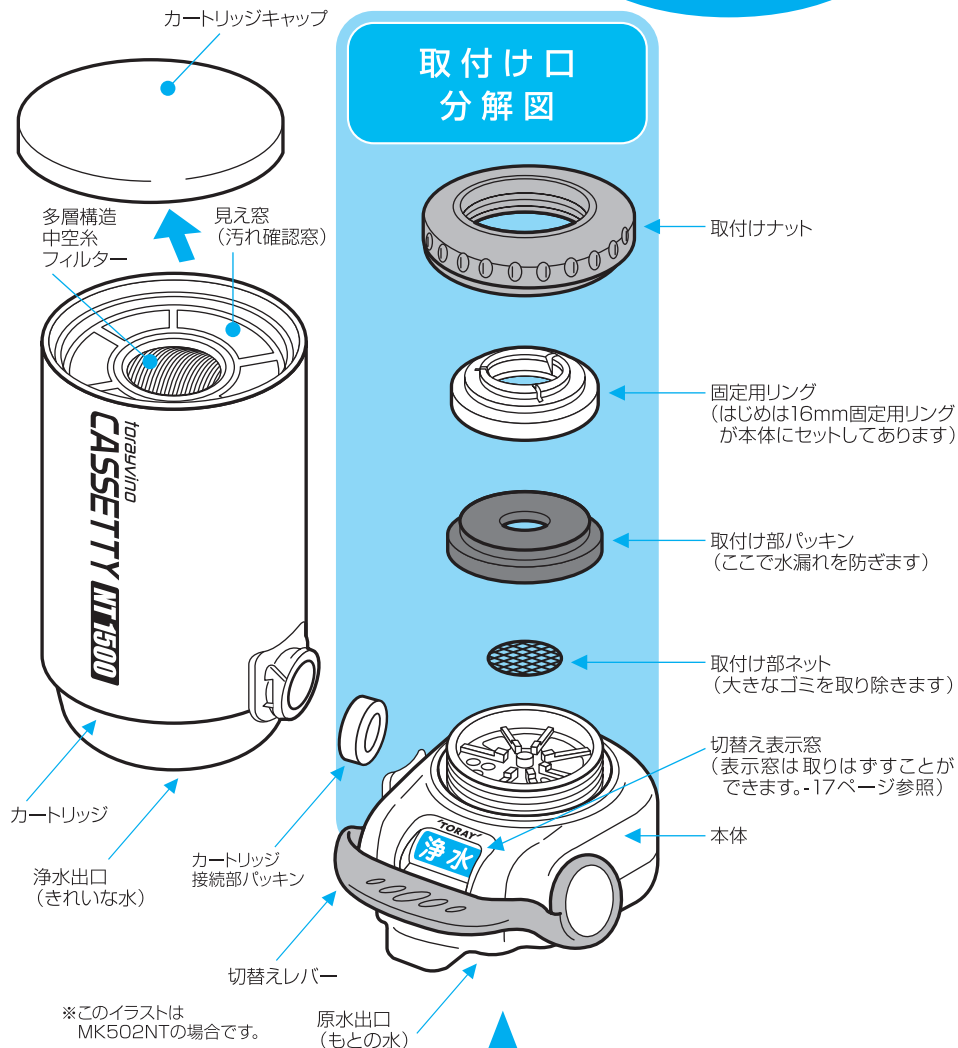

交換用カートリッジは
トレビーノ・カセットシリーズ
です。


蛇口取付け用部品の選びかた

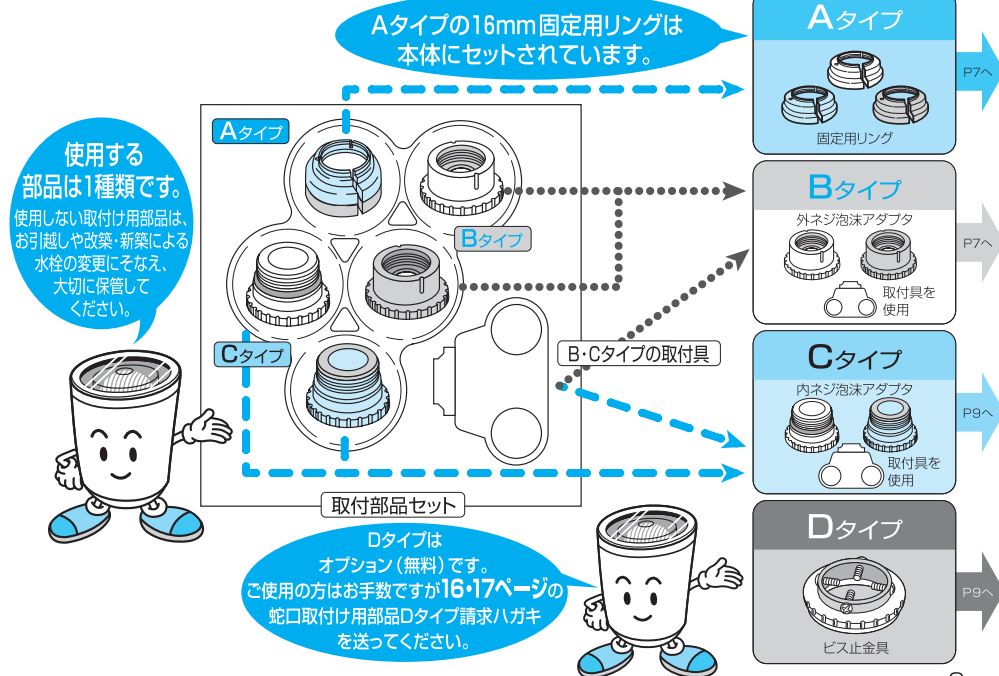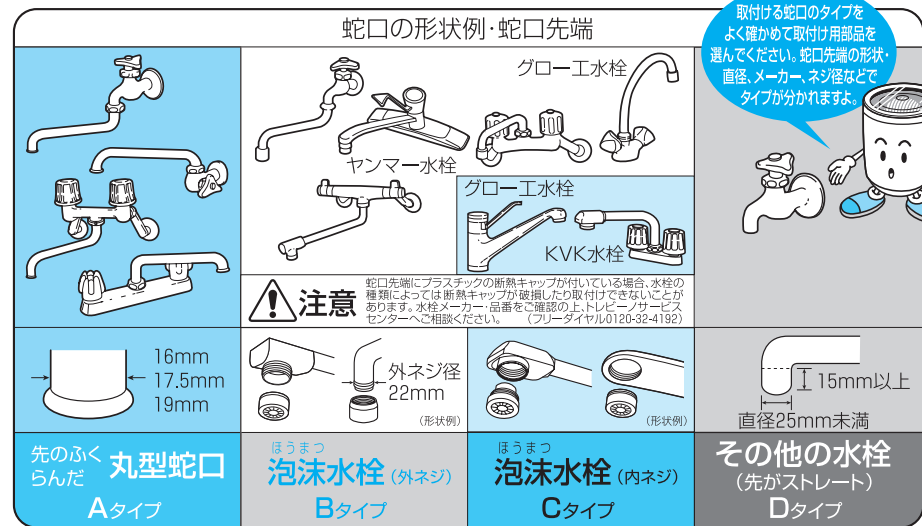

蛇口への取付けかた①

Aタイプ

先のふくらんだ丸型蛇口



16mm (白色)

本体にセットされてるよ。

部品セットの中にあるよ。



17.5mm (ブルー色)

19mm (グレー色)

実寸図

(Aタイプ用)

●右の実寸図を蛇口にあてがい、パイプ径を測るのにご利用ください。


この部分がパイプ径だよ。



16mm (白色)




17.5mm (水色)




19mm (グレー色)

1 8ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

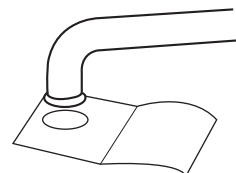


蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。


2 取付けナットと固定用リングを、本体からははずす。

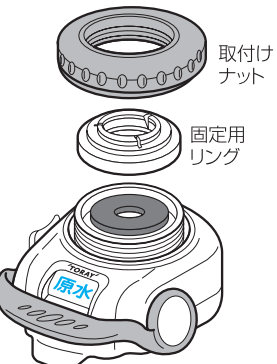


3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。

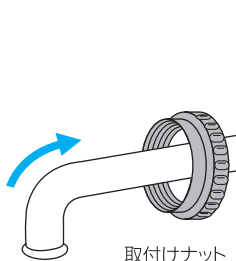

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

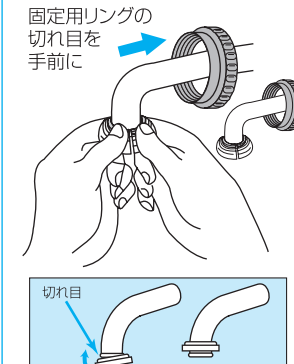


5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

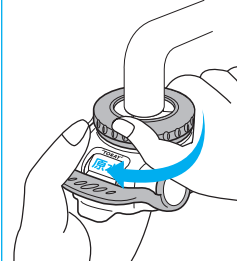

①工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。


6 完了

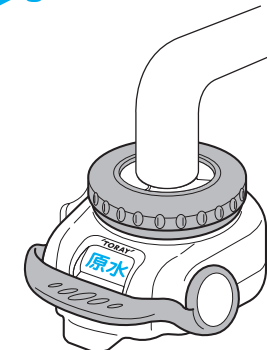

11ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Bタイプ

ほうまつ 泡沫水栓 (外ネジ)

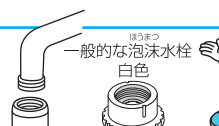


一般的な泡沫水栓 白色



ネジ山が違います。




サンマール グローエ YANMAR・GROHE水栓など グレー色




取付け具を使います。

取りはずす際も便利ですので大切に保管ください。

1 取付けナットと固定用リングを、本体からははずす。

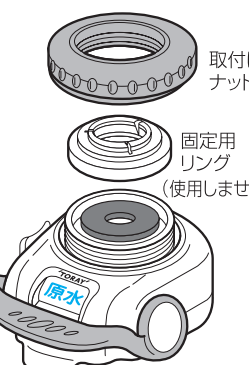


2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

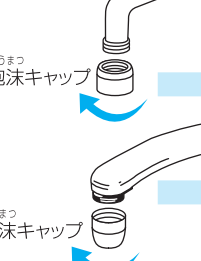

蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナット

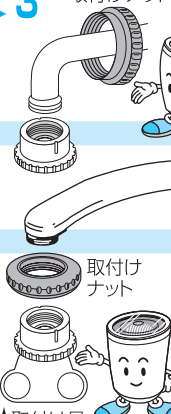

取付けナットを先に通す蛇口です。

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にして取付け具をはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 取付け具を利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。




蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようご注意ください。

白色の泡沫アダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合はグレー色の泡沫アダプタを使用します。


まっすぐ垂直に。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

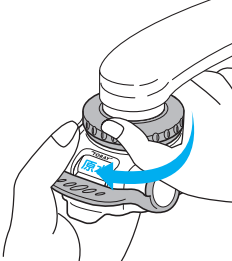

①工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

6 完了

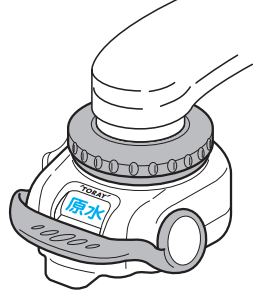

11ページ「カートリッジの取付けかた」へ

蛇口への取付けかた②

Cタイプ

ほうまつ
泡沫水栓 (内ネジ)



タイプA
KVK 水栓など



タイプB
GROHE 水栓など




キャップをはずすと
ネジ山が見えないタイプ
の蛇口だよ。




取付具を使います。
取りはずしの際も
便利ですので大切に
保管ください。

1 取付けナットと固定用
リングを、本体からはずす。

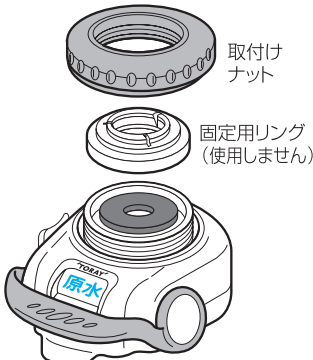


2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

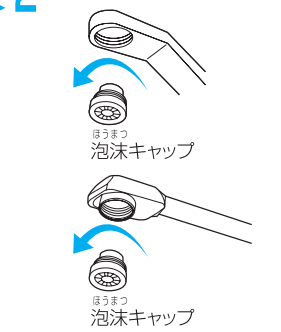


蛇口先端にカケやワレがあると
水漏れの原因となります。
※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを上にして
取付具をはめた泡沫
アダプタを蛇口に
あてがいます。

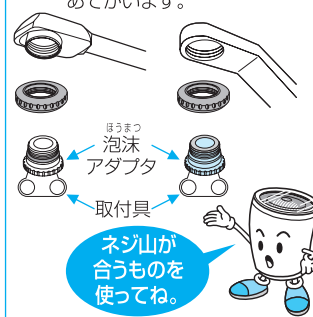

ネジ山が
合うものを
使ってね。
KVK水栓などには白色を、GROHE水栓
などにはブルー色をお使いください。

4 取付具を利用して、
アダプタを垂直に
ねじ込みます。

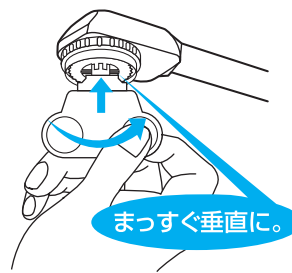


まっすぐ垂直に。
蛇口先端がプラスチックの場合、
プラスチックのネジ山部分をつぶ
さないようにご注意ください。

5 本体を取付けナットで
締めつけ固定する。



① 工具などにより取付けナットを締め
付けすぎると破損することもあります。
取付けナットを取りはずす際には、破損部分
でケガをしないようご注意ください。


6 完了

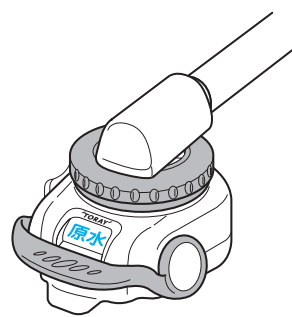

11ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Dタイプ

その他の水栓



先がストレート
15mm以上
直径25mm未満



無料オプション部品です。
16・17ページのハガキで
ご請求となります。




ビス止め金具セット




プラスドライバーを
ご用意ください。


1 取付けナットと固定用
リングを、本体からはずす。

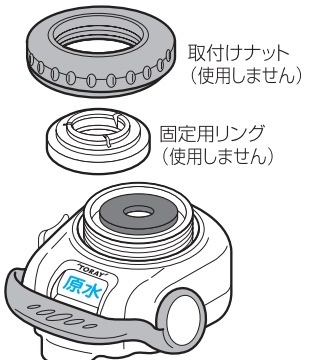


2 ビス止め金具セットを
本体にセットする。

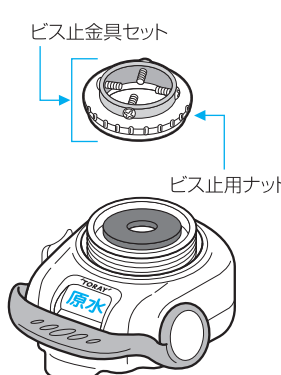

3 ビス止用ナットを、軽く
約半回転程度まわして
仮止めます。

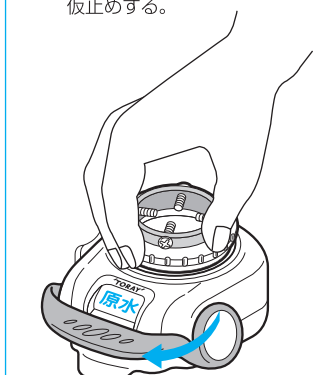


4 必ず“すきま”を残す。

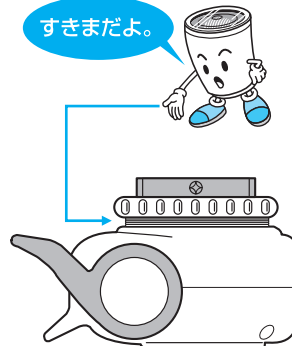


すきまだよ。
蛇口は
ビス止め金具
セットの中心に
くるように
してね。

5 蛇口に本体を下から強く
押しあてながら、ビスを
均等に締めつける。

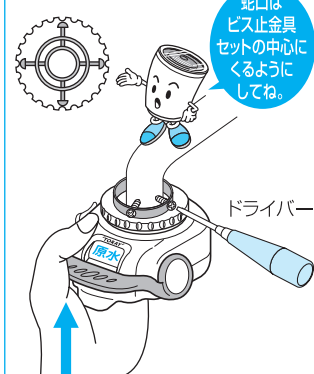

ドライバー
蛇口は
ビス止め金具
セットの中心に
くるように
してね。

6 ビス止用ナットを本体へ
締めつけて完了。
ビス止用カバーをはずして締めつけると
締めつけやすくなります。

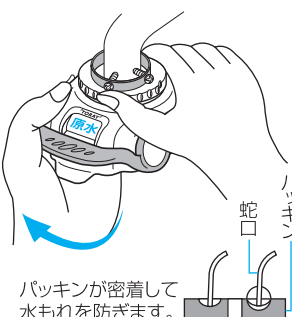

パッキンが密着して
水漏れを防ぎます。
蛇口
パッキン


11ページ「カートリッジの取付けかた」へ

カートリッジの取付けかた／使いかた

●カートリッジの取付けかた／交換のしかた

※取りはす場合は、逆の手順で行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーを原水にしてから取り替えてください。

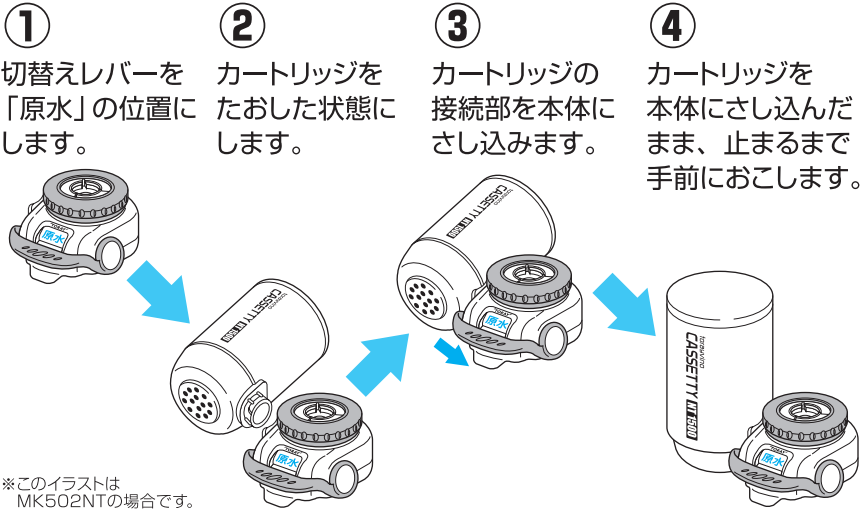


初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり、十分な水量が得られない場合があります。

●使いかた

このようにはさんでやさしく切りかえます。

※このイラストはMK502NTの場合です。

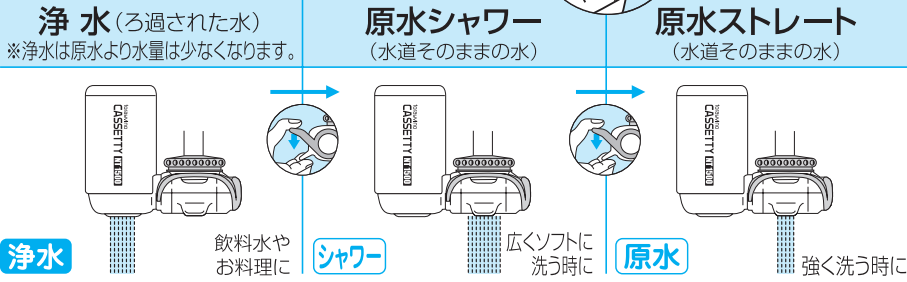

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビノカセットシリーズをお使いください。

カセットシリーズ〈13項目高除去タイプカートリッジ〉
(1個入) 品番: MKC.XJ
交換目安: 900L (1日10L使用の場合3ヶ月)



カセットシリーズ〈鉛・トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉
(1個入) 品番: MKC.NTJ
交換目安: 1500L (1日10L使用の場合5ヶ月)



カセットシリーズ〈トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉
(2個入) 品番: MKC.T2J
交換目安: 600L (1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



カセットシリーズ〈塩素・濁り除去タイプカートリッジ〉
(1個入) 品番: MKC.J (2個入) 品番: MKC.2J
交換目安: 1500L (1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)



●別売カートリッジ仕様一覧


品 番		MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.T2J	MKC.J, MKC.2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、イオン交換体		中空糸膜、活性炭	
浄水能力 (1個あたり) 総ろ過水量 JIS S3201 試験結果	遊離残留塩素 (除去率80%)	900L	1500L	600L	1500L
	濁り (ろ過流量50%)	900L	1500L	600L	2000L
	総トリハロメタン (除去率80%)	900L	1500L	600L	—
	溶解性鉛 (除去率80%)	900L	1500L	—	—
	2-MIB (カビ臭) (除去率80%)	900L	—	—	—
	CAT (農業) (除去率80%)	900L	—	—	—
	テトラクロロエチレン (除去率80%)	900L	—	—	—
	トリクロロエチレン (除去率80%)	900L	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン (除去率80%)	900L	—	—	—
	クロロホルム (除去率80%)	900L	—	—	—
	プロモジクロロメタン (除去率80%)	900L	—	—	—
	ジプロモクロロメタン (除去率80%)	900L	—	—	—
	プロモホルム (除去率80%)	900L	—	—	—
ろ材の交換時期の目安 (1日10L使用した場合)*		3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

カートリッジの取付けかた／使いかた／別売カートリッジ

カートリッジの交換時期について

高除去※ろ過システム※当社比

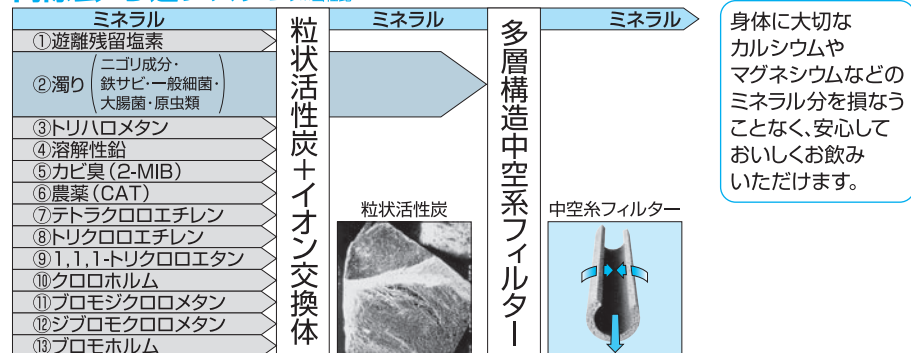

トリハロメタン……………クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有毒性の疑いがあります。

溶解性鉛……………人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。

カビ臭(2-MIB)……………湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生され、水の味を損ないます。

農薬(CAT)……………除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。

テトラクロロエチレン……………ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

トリクロロエチレン……………金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

1,1,1-トリクロロエタン……………金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。

- ① 交換までの期間は、使用量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記の3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。
- ② MK502NTの場合、上記⑤～⑧は除去できません。MK502Tの場合、上記④～⑧は除去できません。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

MK502Xのカートリッジ1個あたりの浄水能力(濁り・残留塩素・鉛・トリハロメタンを含む上記13項目除去能力)は900Lです。900Lはお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合(1日10L使用の場合)、「3ヶ月」です。MK502NTのカートリッジ1個あたりの浄水能力(残留塩素・鉛・トリハロメタン除去能力)は1,500Lです。浄水を1日10L使用の場合、「5ヶ月」です。MK502Tのカートリッジ1個あたりの浄水能力(残留塩素・トリハロメタン除去能力)は600Lです。浄水を1日10L使用の場合、「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。



カートリッジの上手な使い方

にぎりのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切り替え、10秒ほど流してから使いましょう。

2 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、) 水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

3 浄水流量が細くなった。

トレビノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

- ① カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。

カートリッジを交換して安心しておいしい水をご利用ください。



●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓(汚れ確認窓)から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

重要です!



使用前 使用後(例)

上の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

- 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。
- 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

こんなとき? どうしましょう



こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ 	きちんと取付けていますか? アダプターのネジ山がつぶれていませんか? 蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどありませんか? アダプターや取付けナットにワレ・ヒビなどありませんか?	もう一度取付けてください。(6～10ページ参照) (アドバイス)市販の水道用シールテープを蛇口先端に数回巻つけてから取りつくと密着を高めるのに有効です。 サービスセンターへお問い合わせください。 水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するか交換してください。 サービスセンターへお問い合わせください。 なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ(浄水時) 	きちんとカートリッジを取付けていますか? 本体のカートリッジ接続部のゴムパッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか?	もう一度取付けてください。(11ページ参照) パッキンを正しくつけ直してください。 紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。
シャワーの水量が少ない 	取付け部ネットや原水・シャワー口が汚れていませんか? ●水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(15ページ3参照)
ニオイが残る 	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。(11ページ参照)
浄水流量が少ない 	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ●水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(11ページ参照)
表示窓がくもった(汚れた) 	表示窓は取り外せます。 	ぶきとるか水洗いしてください。 ます確認してからお問い合わせください。

※このイラストはMK502NTの場合です。 ※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。


お手入れ方法

! 取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

1. 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わずに水道水そのままの水(原水)で水洗いしてください。
割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら、清潔なハブラシなどで汚れを落とし、十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。
3. 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。



浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。

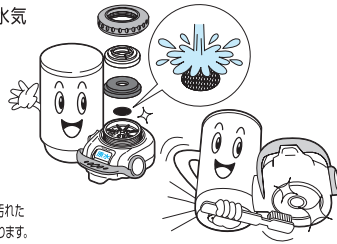

! **注 意** 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

- 蛇口取付け用部品Dタイプはオプション(無料)です。お手数ですが、請求ハガキに必要事項で記入の上で送付お願い申し上げます。トレビーノ・パーツセンターよりビス止金具セットをお届けいたします。

トレビーノ・カセットタッチ式(MK502X・MK502NT・MK502T)

ビス止金具セット無料送付請求票

〒
(フリガナ)
ご住所

(フリガナ)
お名前

電話番号

請求日 年 月 日

※ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

パーツセンター記入欄

受付No.

受付日

配送日

お手数ですが
お切り取りの上
で送付
ください。



こんなとき? どうしましょう / お手入れ方法

キリ線

蛇口取付け用部品ロタイプ請求ハガキ

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、
ビス止金具セットをお送りする目的以外には使用しません。

お手数ですが
お切り取りの上
ご送付
ください。



キリトリ線

郵便はがき

520-0821

おそれ入りますが
郵便切手を
お貼りください。
部品発送時に切手
を同封いたします。

トレビーン・パーツセンター
ビス止金具セットお届け係行

大津市湖城が丘二番八号

キリトリ線

アフターサービス・仕様

アフターサービス

- 【1】保証書 この取扱説明書の裏表紙に付いています。
 - * 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 - * 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間くお買上げから1年間です

- 【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
- 【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- 【5】部品 (カートリッジを含む) の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

仕様

〈MK502X〉
器具の名称: トレビーン・カセット502X
耐 圧: 350kPa
本 体 重 量: (満水時) 428g
器具の品番: MK502X
本 体 寸 法: 高さ108mm×幅134mm×奥行93mm
除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂
ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)
ろ 過 流 量: 1.6L / 分
使用可能な最小動水圧: 70kPa
浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
濁 り: 総ろ過水量900L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
溶 解 性 鉛: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
2-MIB (カビ臭): 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
C A T (農 薬): 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
テトラクロエチレン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
トリクロロエチレン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
1,1,1-トリクロロエタン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
クロロホルム: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
プロモクロロメタン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
ジブロモクロロメタン: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
プロモホルム: 総ろ過水量900L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
ろ材の取替時期の目安: 1日 10L使用の場合 3ヶ月 / 1日 15L使用の場合 2ヶ月

〈MK502NT〉
器具の名称: トレビーン・カセット502NT
耐 圧: 350kPa
本 体 重 量: (満水時) 426g
器具の品番: MK502NT
本 体 寸 法: 高さ108mm×幅134mm×奥行93mm
除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂
ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)
ろ 過 流 量: 1.6L / 分
使用可能な最小動水圧: 70kPa
浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量1,500L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
濁 り: 総ろ過水量1,500L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン: 総ろ過水量1,500L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
溶 解 性 鉛: 総ろ過水量1,500L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
ろ材の取替時期の目安: 1日 10L使用の場合 5ヶ月 / 1日 15L使用の場合 3ヶ月

〈MK502T〉
器具の名称: トレビーン・カセット502T
耐 圧: 350kPa
本 体 重 量: (満水時) 303g
器具の品番: MK502T
本 体 寸 法: 高さ92mm×幅125mm×奥行85mm
除去できない成分: 水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類: ABS樹脂
ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜 (ポリスルホン)
ろ 過 流 量: 2.0L / 分
使用可能な最小動水圧: 70kPa
浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量 600L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
濁 り: 総ろ過水量 600L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン: 総ろ過水量 600L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)
ろ材の取替時期の目安: 1日 10L使用の場合 2ヶ月 / 1日 15L使用の場合 1ヶ月

※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。