

次亜塩素酸除菌水生成剤
エクリアゼロパウダー

取扱説明書

本品は、水道水に溶かすだけで次亜塩素酸除菌水を作ることができる「エクリアゼロパウダー」です。
スプレーボトルやエクリアミストforPro (HCE-HU1906) に入れて、様々な場所でお使いいただけます。使用する前に必ず、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 使用上の注意

- 本品は食べ物ではありません。
- 用途以外には使用しないでください。
- 定められた用法、用量を守って使用してください。
- あらかじめ対象物に付着した汚れを取り除いてから使用してください。
- 他の洗剤や薬剤と混合しないでください。
特に、塩素系剤 (次亜塩素酸ナトリウム・次亜塩素酸カルシウム) や、酸性剤 (塩酸、硫酸、クエン酸など) と混ぜると予期せぬ事故につながる恐れがあるため、ご注意ください。
- 浄水器を通した水道水や、アルカリイオン水や、汚れた水などでは使用しないでください。
- 本品を水道水に溶かした除菌液は、1～2週間を目安に、なるべくお早めにご使用ください。(性質上、水に溶かすと徐々に有効成分が無くなります)
- 安全にご使用いただくために、本品を水に溶かす分量は必ずお守りください。
- エクリアミストforPro (HCE-HU1906) 以外の加湿器では使用しないでください。
- エクリアミストforPro (HCE-HU1906) で使用する場合は、取扱説明書に従ってお手入れをしてください。
- 衣類や敷物、家具へ向けて使用する際は、念のため目立たない箇所では色の有無等を確認してから使用してください。
- 金属製品に使用または付着した場合は、水洗いをするか、十分にふき取ってください。さびの原因になります。
- 人体やペットに直接使用しないでください。
- 魚類・水生生物を飼育している水に混ぜたり、振りかけないでください。
- スプレー後、水分がなくなると白い粉を生じる場合があります。人体にも安全な物質ですが、スプレー後は濡れたまま放置をせず、水分をふき取ってください。白い粉が生じた場合は、布などでふき取ってください。

エクリアゼロパウダーの使用方法

■スプレーボトルで使用する場合

- ① ペットボトルなどを使用し、水道水500ml に対して本品を1包入れ、よく振って十分に溶かしてください。

- ② スプレーボトルに詰め替えてください。

✎ 500mlの容器では溶液が溢れる可能性があるため、それ以上の容量がある容器で作業を行ってください。



- ③ スプレーした箇所を布などでふき取ってください。
スプレー後、水分がなくなると白い粉を生じる場合があります。

✎

- スプレー後、水分がなくなると白い粉を生じる場合があります。人体にも安全な物質ですが、生じた場合は布などでふき取ってください。
- スプレーボトルに入れた除菌水は1～2週間を目安に、なるべくお早めにご使用ください。

⚠ 保管上の注意


- 乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- 直射日光や、高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 本品を他の容器に入れ替えて保管しないでください。

⚠ 応急処置

- 本品や、本品を溶かした除菌水が、目に入った場合はこすらずにただちに流水で洗い流してください。
- 本品や、本品を溶かした除菌水を万一飲み込んでしまった場合は、吐かせず、ただちに口をすすぎ、水や牛乳を飲むなどの処置をしてください。
- 本品を溶かした除菌水を、加湿器やスプレーボトルで使用した際に気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
- 異常が残る場合は医師に相談してください。
- 受診時は本品を持参してください。

パッケージ内容の確認


次亜塩素酸除菌水生成剤 エクリアゼロパウダー
型番:HCE-DLP01

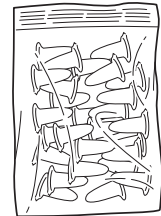


30包入り

■エクリアミストforPro (HCE-HU1906) で使用する場合

- ① 500ml以上のペットボトルに、半分程度の水道水と本品を2包入れ、良く振って十分に溶かしてください。

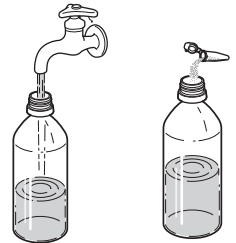


- ② ①で溶かしたものを、タンク内に入れてください。

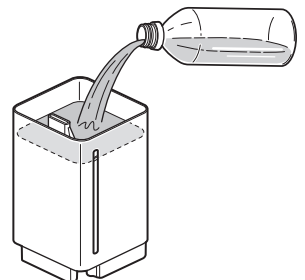

エクリアゼロパウダーの使用方法(つづき)

- ③ エクリアミスト for Proを人や備品から2m以上離れた位置に設置し、使用してください。

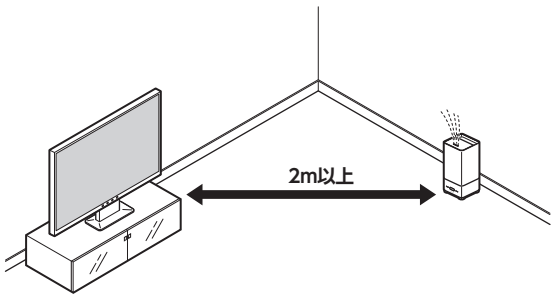

仕様

品名	次亜塩素酸除菌水生成剤 エクリアゼロパウダー
型番	HCE-DLP01
成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、無機塩類
内容量	30包入り
使用量の目安	・スプレーボトルに入れて使用する場合： 水500mlに対して、1包を入れて使用 ・エクリアミスト for Proに入れて使用する場合： 水5Lに対して、2包を入れて使用（濃度：約20ppm）
保管環境	直射日光や、高温多湿な場所を避け、常温で保管
その他	生成される次亜塩素酸除菌水のpH値はpH6程度です。 水道水の性質によって、濃度、pH値は異なる場合があります。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター 受付時間／10:00～19:00
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 年中無休

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

Q えれさぼ

検索

免責事項

- ・本品は、医薬品ではありません。
- ・本品は疾病の治療や、予防を目的としたものではありません。
- ・本品は、すべてのウイルス、菌を抑制するものではありません。
- ・使用する環境や使い方によって、効果が異なる場合があります。
- ・本品の欠陥について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本品の購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本品の使用に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、損失利益、ならびに人身損害に係る補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

※イラスト（および画像）はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
※万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい商品とお取替え致します。それ以外の責はご容赦ください。